

PC起動時の注意

PC起動時にUEFI(BIOS)より「CPU FAN ERROR」が表示される場合は、UEFI(BIOS)の回転数警告の設定をしてください。

※マザーボードにより設定方法が異なります。マザーボードのマニュアルをご参照ください。

BYAKKO 2

INSTALLATION GUIDE

白虎 貳 取り付け説明書

【本製品を取り付ける前に】

・本製品の取り付けの際は、マザーボードをPCケースから取り外す等の作業スペースの確保及び、別途作業手袋等をご用意いただくことをお勧めします。


【取り扱い上の注意】

・本製品及び付属部品の保管につきましては、小さなお子様の手の届かないところに保管をお願いします。
・取り付けの際には、本製品及びPC内部の突起によるケガにご注意ください。

Copyright(C)2019 株式会社サイズ(Scythe Co., Ltd.) All Rights Reserved.

パーツリスト

クーラー本体

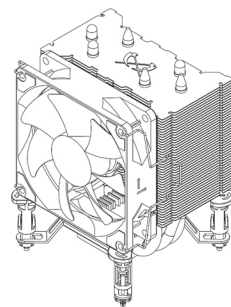


冷却ファン及び取り付け用クリップシステムは出荷時に装着されています。

グリス



取り付け前にはがしてください。

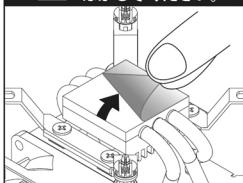

1


CPUから大きくはみ出さない程度の量を均一に塗ります。



2

プッシュピンをスライドさせ、M/Bの取り付け穴に合わせます。

取り付け前にロックの方向に回してください。

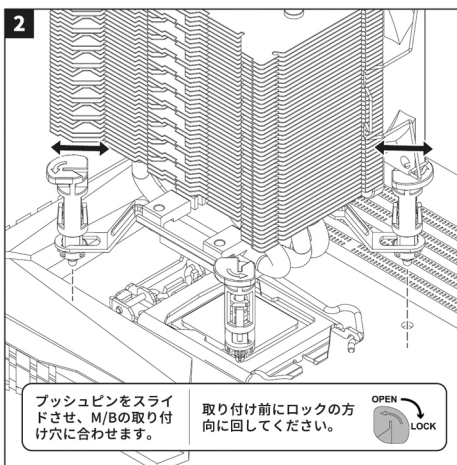

3

取り付けの際は、カチリと音が鳴るまで押し込んでください。

Aを交互に押し込んだ後、Bを交互に押し込みます。

