


ProArtist 製品をお買い上げいただき
ありがとうございます
取り付けを行う前にマニュアルを
ご覧ください



手袋が付属しておりますので
取付の際は手袋をご使用ください

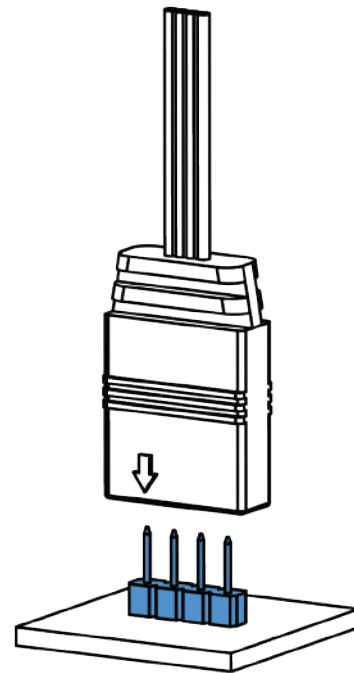

本製品は 12V RGB(4 ピン RGB) 専用です

本製品の RGB 規格は 4 ピン RGB のみとなります
マザーボードの RGB ヘッダーをご確認の上、正しく設置してください
(矢印は 12V を示します)

付属品をチェックしましょう
万が一欠品が発生している場合は
サポートまでお問い合わせください

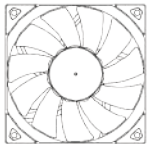 1 インテル115X 用 スタンドオフx4	 2 インテル用 手回しネジ(銀)x4	 3 AM4用スペーサ(赤)x4	 4 AM4用ネジ(黒)x4
 5 インテル115X 用 バックプレートx1	 6 マウンティング プレートx1	 7 FANクリップx4	 8 W15グリスx1
 9 インテル2066用 スタンドオフx4	 10 FANx1	 11 ロースピード ケーブルx1	

本製品はリフローはんだ付けの工程を使用している為、ベースプレート付近にはんだペーストまたは黄色のフラックスが付着していることがありますが、製品には異常はございません

ロースピードケーブルを使用すれば
静音化が可能です




※ ロースピードケーブルは
折り曲げないでください


ロースピードケーブルを使用すると
騒音は低減しますが、風量が減少し
回転数に応じた冷却能力になります

1 本のロースピードケーブルに対し
1 本の FAN のみの接続となります
※複数の FAN の取り付けはできません


取り付け手順は
インテル 115X から記載しております
AM4 の場合は、19 ページをご覧ください
LGA2011 (V3)
2066 の場合は、28 ページをご覧ください

インテル115Xのパーツリスト


 1 インテル115X 用 スタッドオフx4	 2 インテル用 手回しネジ(銀)x4		
 5 インテル115X 用 バックプレートx1	 6 マウンティング プレートx1	 7 FANクリップx4	 8 W15グリスx1

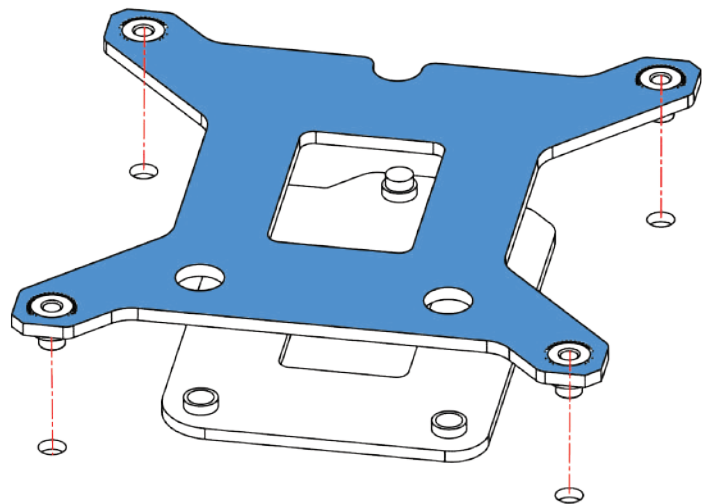


インテル 115X 用バックプレートを
マザーボードの裏面に装着します

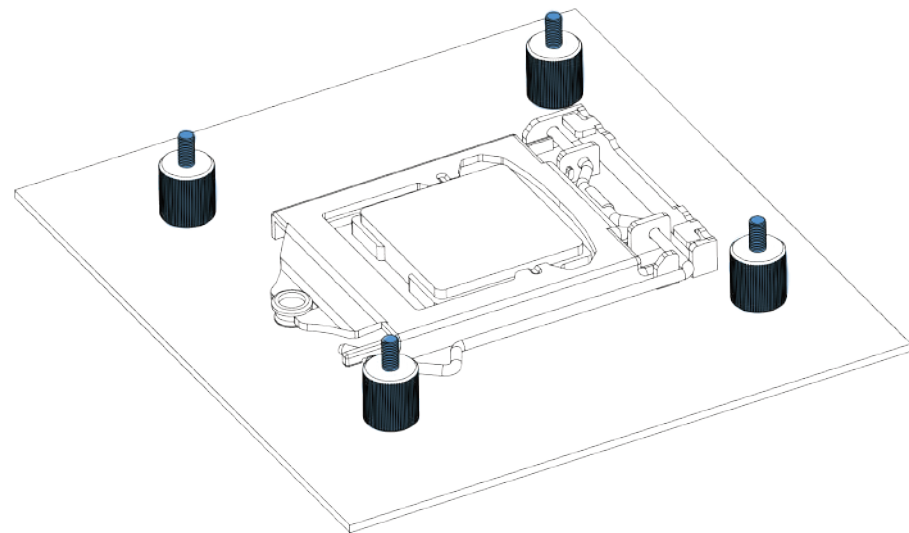


インテル 115X 用スタンドオフを設置します
ワッシャーが貼ってある側が下です

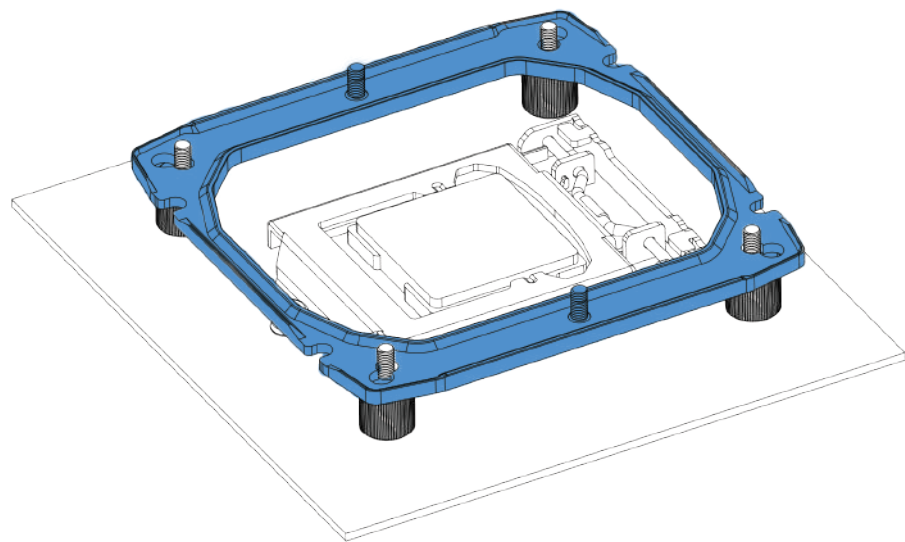


マウンティングプレートを設置してください

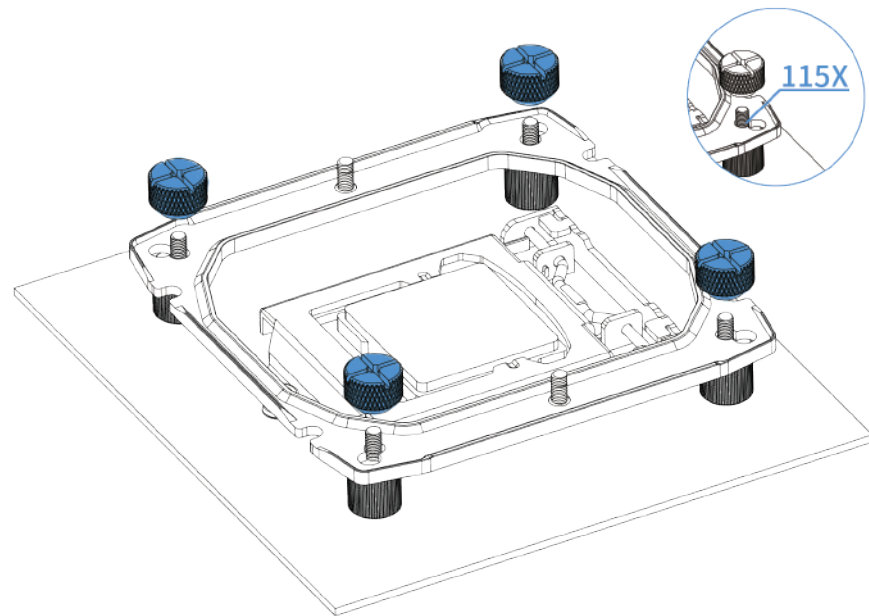


インテル用手回しネジ(銀)で固定してください

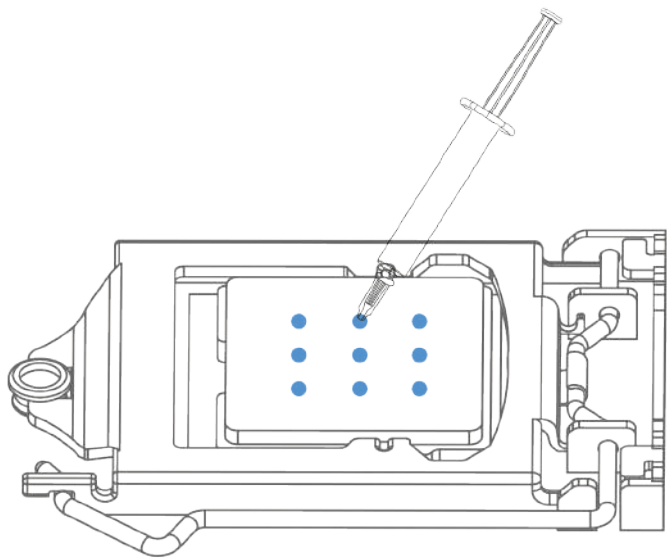

CPU 表面にグリスを塗布します

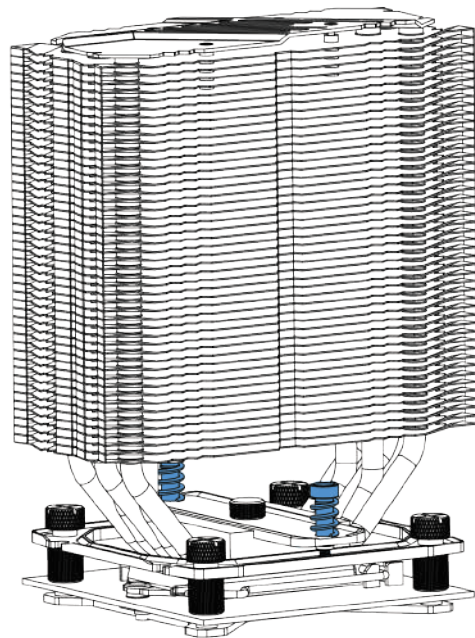


ヒートシンクの底面の保護フィルムをはがしてください
ばねネジを締めて、ヒートシンクを取付ます

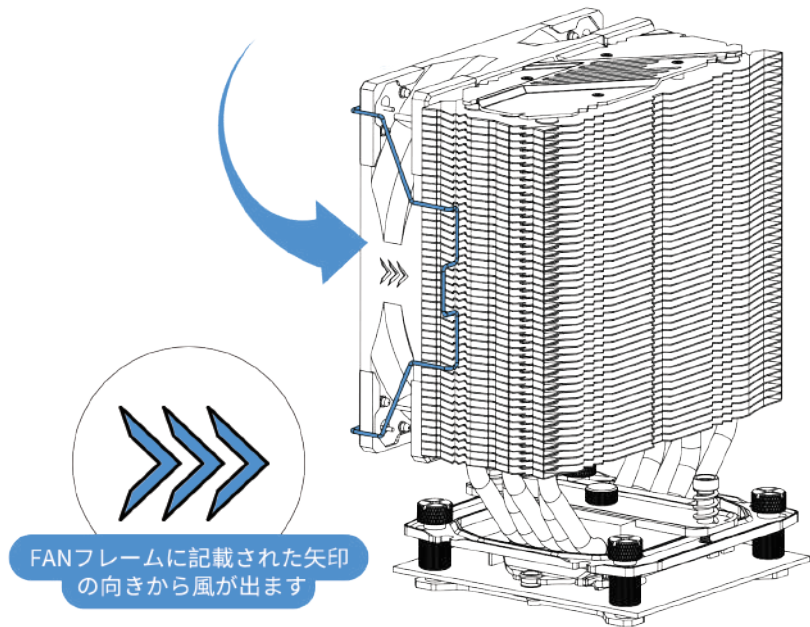

17


ファンクリップを使用して
ヒートシンクにファンを取り付けます
風向きに注意して取り付けてください

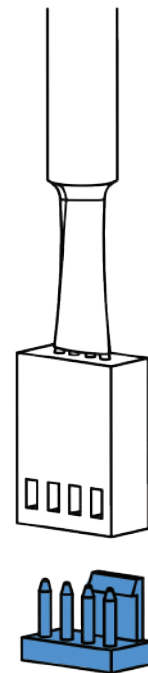


ファンコネクターをマザーボードの
CPU 用 FAN ヘッダに接続します
切り欠きに従い正しく接続してください


18

AM4のパーツリスト


		 3 AM4用スペーサ(赤)x4	 4 AM4固定ネジx4
	 6 マウンティングプレートx1	 7 FANクリップx4	 8 グリスx1

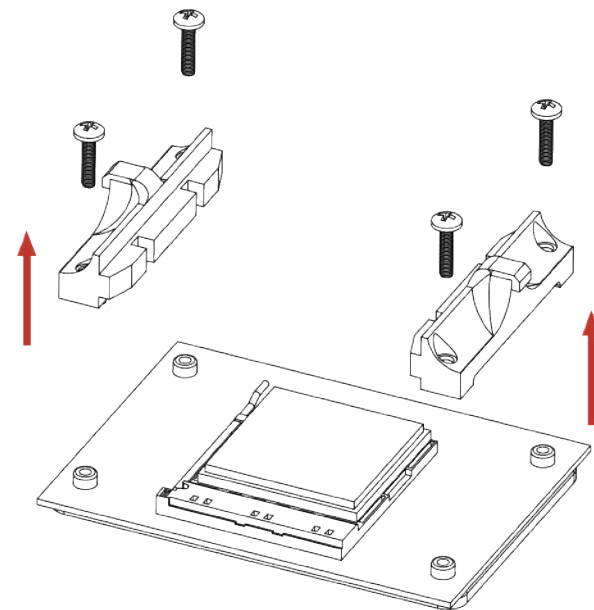


マザーボード純正のリテンションのネジを外します
 外した「ネジ」と「樹脂部品」は大切に保管ください
 外した「純正バックプレート」のみ、製品の取り付けに使用します

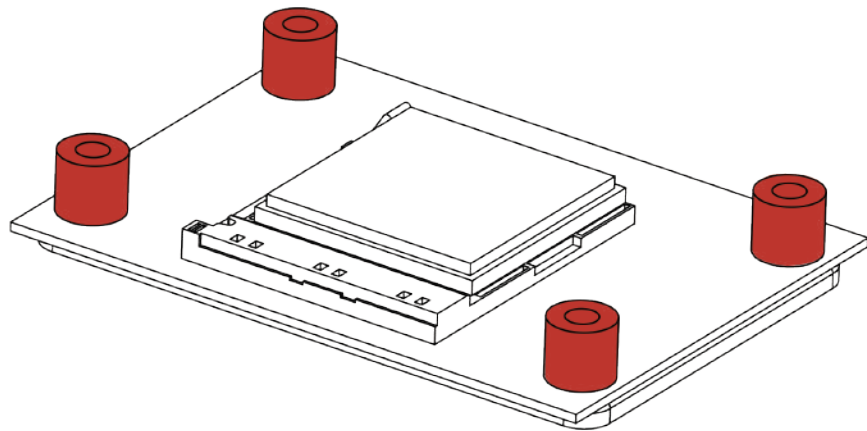


AM4 用スペーサ（赤）を
マザーボードの純正バックプレートに設置します

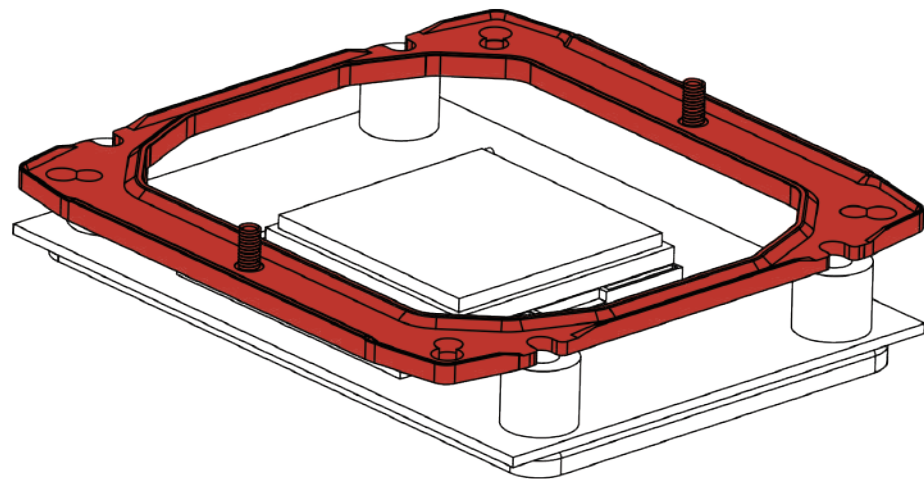


マウンティングプレートを設置します

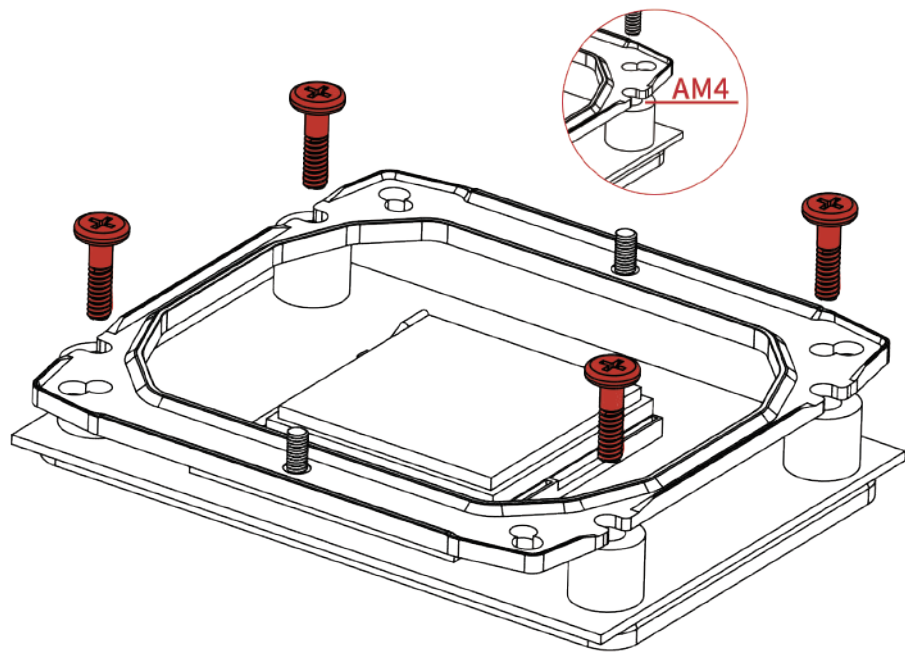


AM4 用ネジ（黒）を使用して
マウンティングプレートを固定します

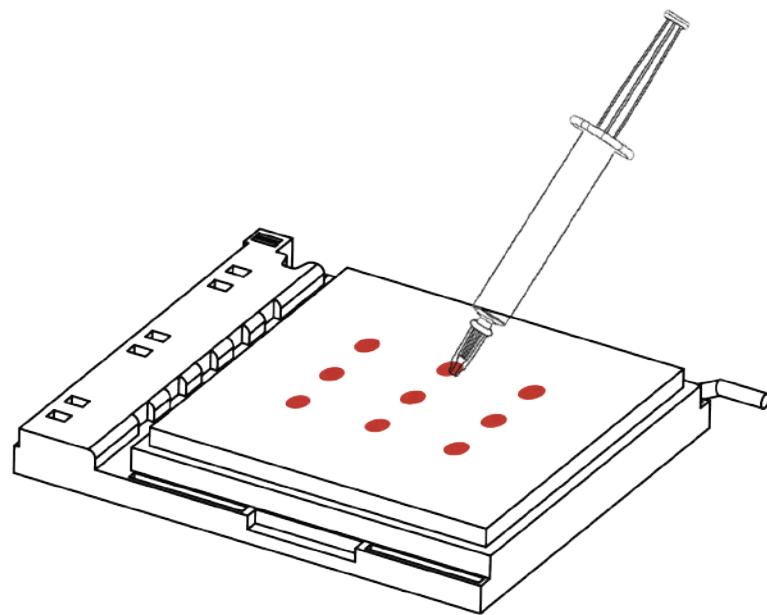


CPU 表面にグリスを塗布します

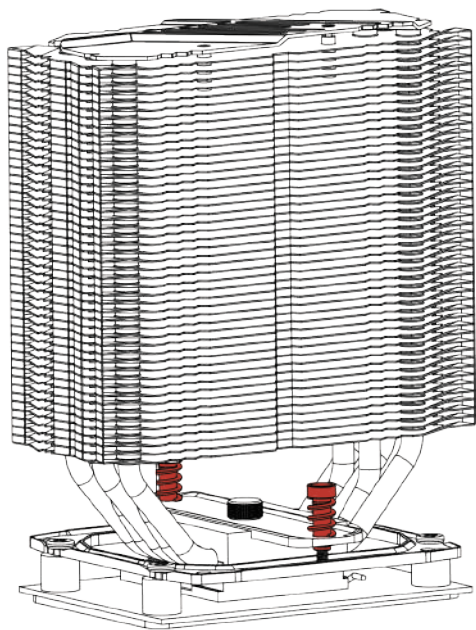

ヒートシンクの底面の保護フィルムをはがしてください
ばねネジを締めてヒートシンクを取り付けます

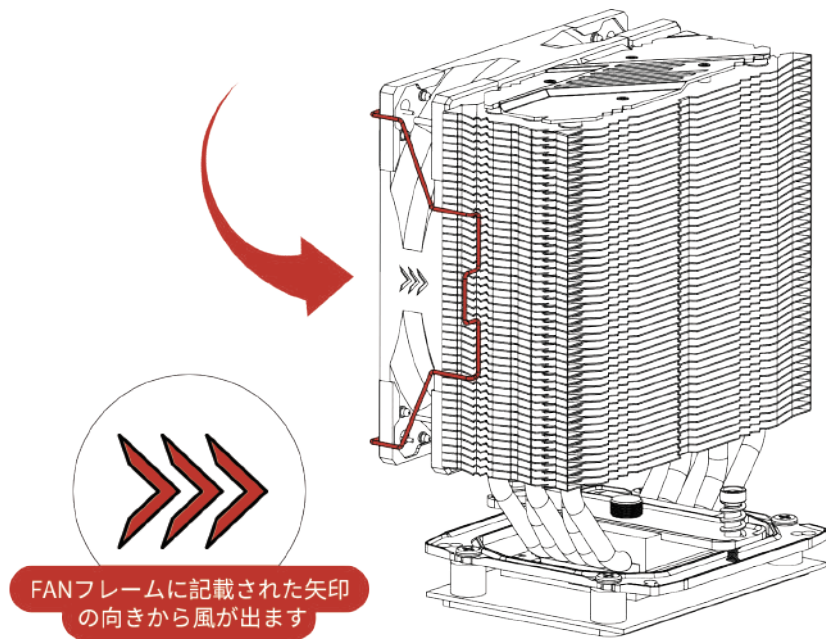



ファンクリップを使用して
ヒートシンクにファンを取り付けます
風向きに注意して取り付けてください

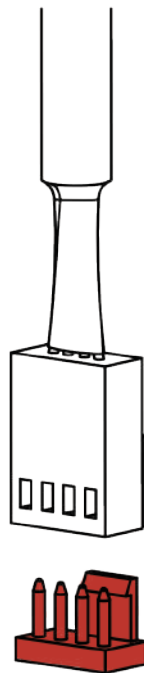


27 ファンコネクターをマザーボードの
CPU 用 FAN ヘッダに接続します
切り欠きに従い正しく接続してください

インテル2066のパーツリスト


	 2 インテル用 手回しネジ(銀)x4		
	 6 マウンティング プレートx1	 7 FANクリップx4	 8 W15グリスx1
 9 インテル2066用 スタンドオフx4			

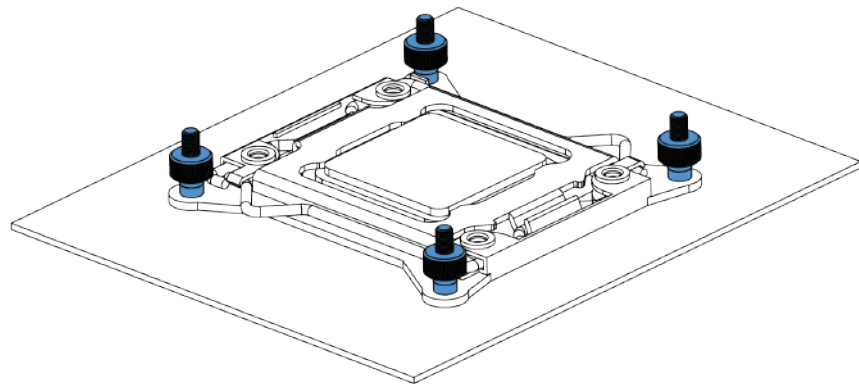


インテル 2066 用スタンドオフを
マザーボードに固定します
下側が太いネジ切りになります

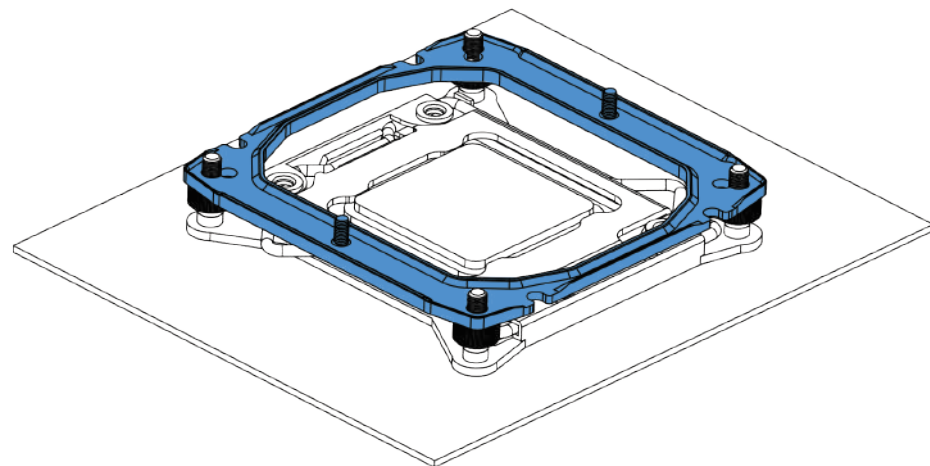


マウンティングプレートを
インテル 2066 用ネジに装着します

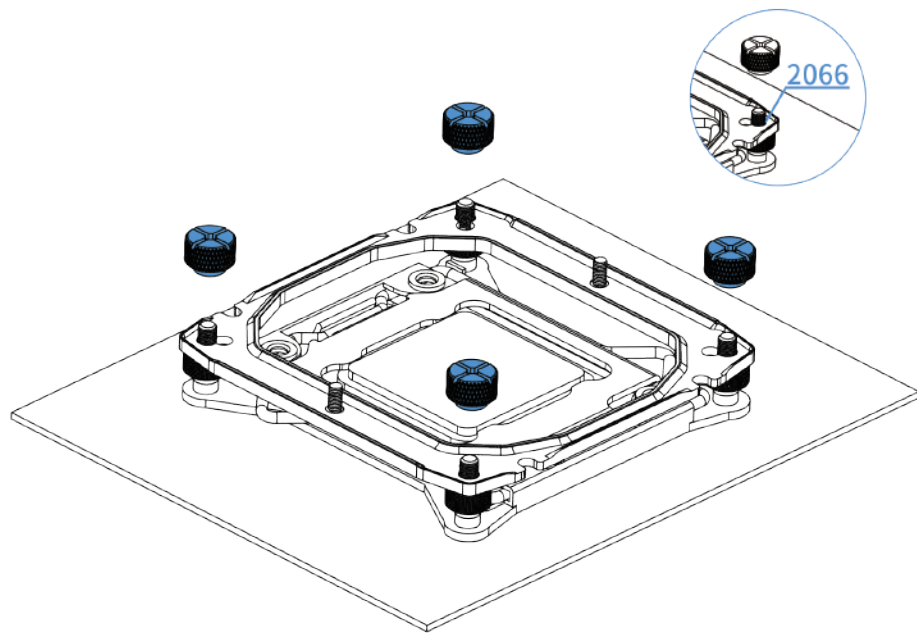


インテル用手回しネジ（銀）で
マウンティングプレートを固定します

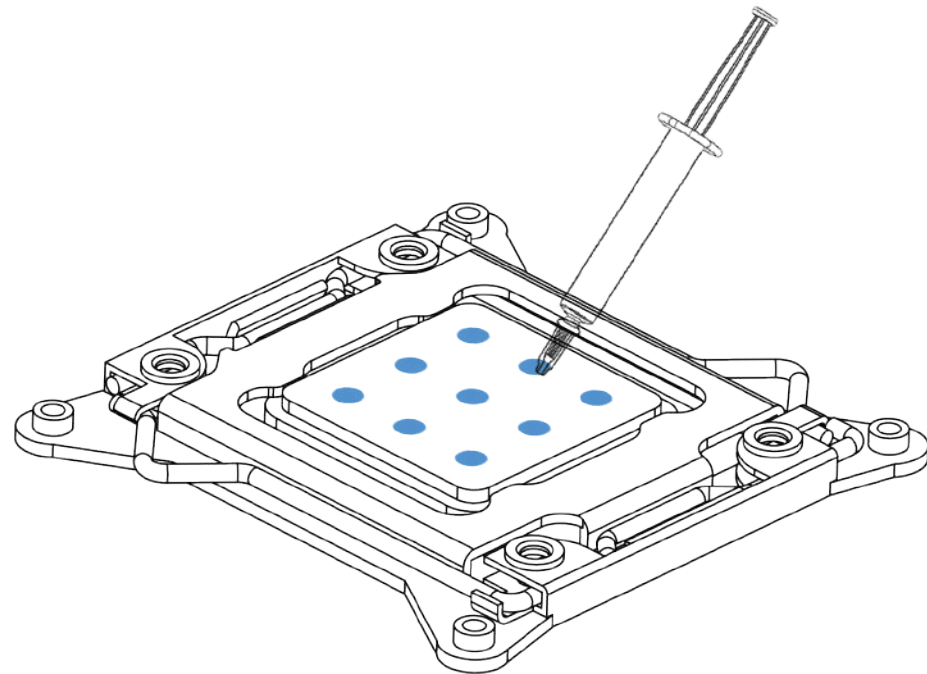


CPU 表面にグリスを塗布します

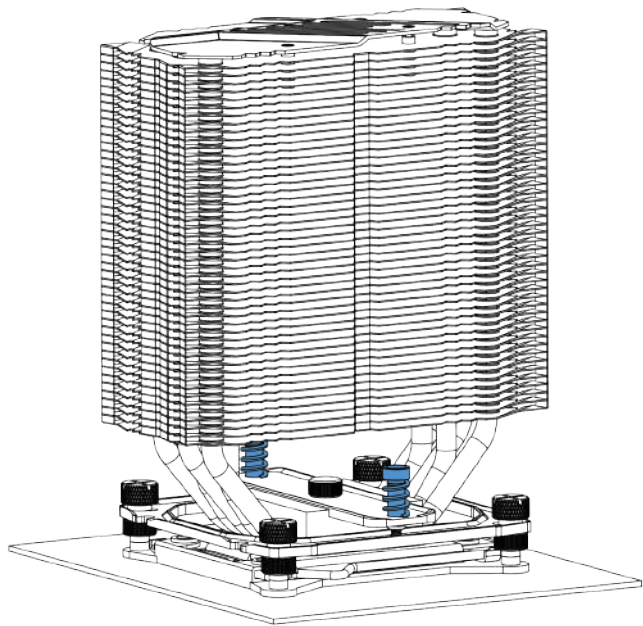

ヒートシンクの底面の保護フィルムをはがしてください
ばねネジを締めてヒートシンクを取り付けます

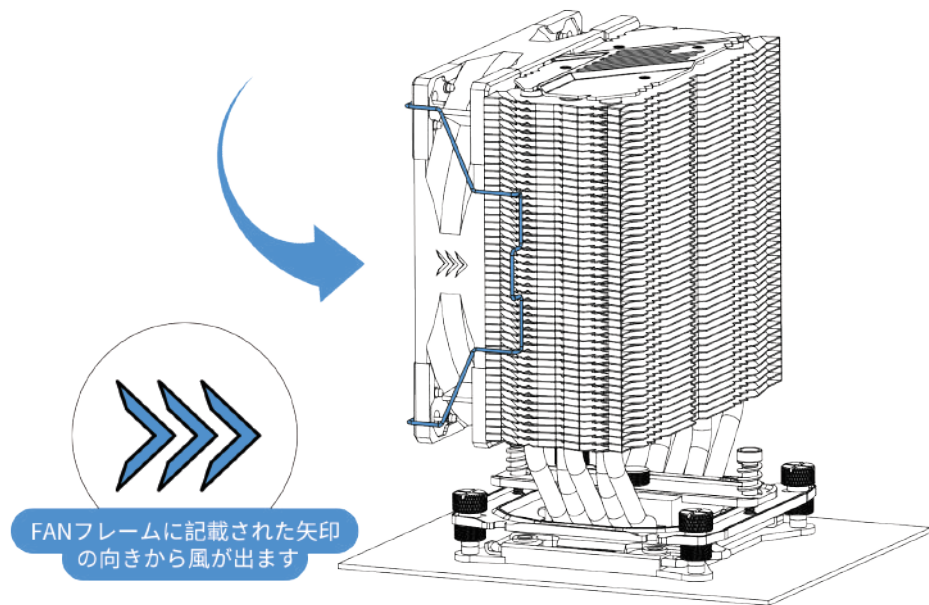

ファンクリップを使用して
ヒートシンクにファンを取り付けます
風向きに注意して取り付けてください

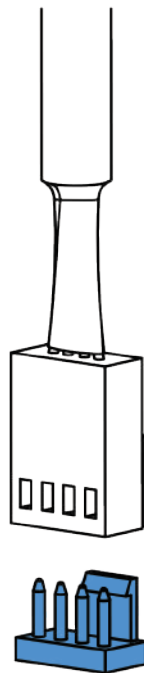

ファンコネクターをマザーボードの
CPU 用 FAN ヘッダに接続します
切り欠きに従い正しく接続してください

製品のサポートや保証について

保証期間：購入日より 2 年間

購入証明（レシート等）をご用意の上

下記 URL のお問い合わせフォームよりご連絡ください

<https://www.scythe.co.jp/general-user-contact>

輸入販売元 / Distribution

株式会社サイズ / SCYHE.CO.,LTD

<https://www.scythe.co.jp/>

〒： 270-2214

千葉県松戸市松飛台 483 東亜物流内 3F

