


# GELID / 1-TO-4 PWM FAN HUB マニュアル



①本製品 (1-TO-4 PWM FAN HUB)をファンコネクタをマザーボードの4ピンPWMファンヘッダに接続します。

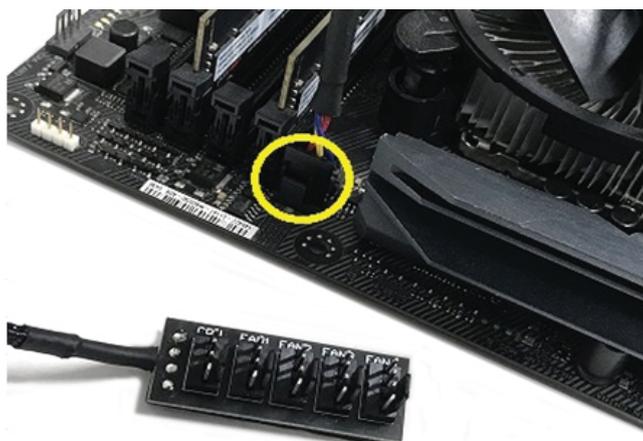

②PCB上には CPU / FAN1 / FAN2 / FAN3 / FAN4 と刻印がありますが、4ピンPWMファンであれば、CPUクーラー、ケースファン問わず接続可能です。  
マザーボードは「CPU」と刻印のあるコネクタに接続したファンのみ回転数を表示します。



②ファンポートに4ピンPWMファンを接続します。最大4台のファンが接続可能です。マザーボード側のPWM信号に従い接続したファンの回転数が、それぞれ自動可変します。

※マザーボードのファンヘッダの最大電流値の範囲内のアンペア数のファンを搭載してください。