


Vader2 設定ガイド

PC での設定



①準備

パソコンの USB ポートにゲームパッドの USB ケーブルを接続します。

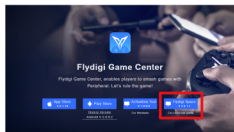

②インストールと起動

下記サイトより「Flydigi Pc Space」をダウンロードしてインストールします。
<https://en.flydigi.com/index/down>

Flydigi Pc Space を起動し、3つのメニューから「PCの設定」を選択します。
(Switchの設定、iOSの設定は使用しません)

コンフィグ設定について

⚙️ ベーシック・・・バイブレーション設定、LED 設定 ⌨️ キー設定・・・ボタンの設定やマクロの登録
👤 ジョイスティック・・・左右ジョイスティックの感度設定 📐 ジャイロセンサー・・・使用しません

- ・設定を反映させる場合は必ず **適用する!** を押して下さい。
- ・Config 1 ~ 4 にボタン構成や色設定がそれぞれ登録できます。
- ・**+** と **SELECT** の同時押しで各 Config の切り替えが可能です。

❗ **Config 別に LED の色設定をすると、識別が簡単に!**

+ と **SELECT** の同時押し (5 秒) でゲームに適した入力方式に変更できます。



X Input Mode・・・強い振動 (LED が 2 回点滅)

- ・現在主流な Xbox 360 コントローラー用の新しい規格です。
- ・Xbox 360 のキー配置を元に設定されるため、キーの割り当てが不要です。

Direct Input Mode・・・弱い振動

- ・DirectX の旧バージョンで使われていた規格です。
- ・ゲームの設定画面で、スティックやボタンの情報を割り当てて使用します。

Switch の設定、iOS の設定・・・本製品は PC 専用ですので使用しません。