








ProArtist 製品をお買い上げいただき
ありがとうございます

取り付けを行う前にマニュアルを
ご覧ください

付属品をチェックしましょう
万が一欠品が発生している場合は
サポートまでお問い合わせください

e-mail : support@scythe.co.jp




手袋が付属しておりますので
取付の際は手袋をご使用ください

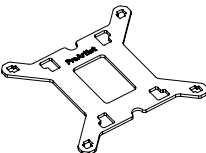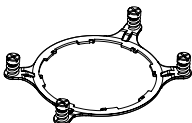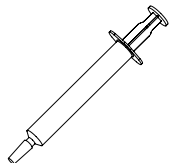 1 LGA115x 1200 用スペーサ(青)×4	 2 LGA1700 用 スペーサ(紫)×4	 3 インテルバックプレート用スペーサ×4	 4 インテルバックプレート用ネジ×4
 5 AMD 用スタッド×4	 6 INTEL 用バックプレート	 7 取付ネジ 240 ラジは8本/360 ラジは12 本	 8 AMD 用クリップ×1
 9 IFE2 AMDAM4 用CPU 抜け止めブラケット	 10 IFE4 AMDAM5 用CPU 抜け止めブラケット	 11 グリス	 12 3分岐延長ケーブル


組み立ての案内は INTEL からになります。

AMD ご利用のユーザーは 12 ページからご利用ください


インテル用部品

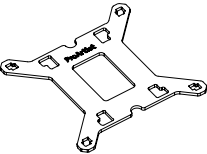 1 LGA115x_1200 用スペーサ(青)×4	 2 LGA1700 用 スペーサ(紫)×4	 3 インテルバックプレート用スペーサ×4	 4 インテルバックプレート用ネジ×4
	 6 INTEL 用バックプレート	 7 取付ネジ 240 ラジは8本/360 ラジは12 本	
		 11 グリス	 12 3分岐延長ケーブル

LGA1700 の位置に装着済み

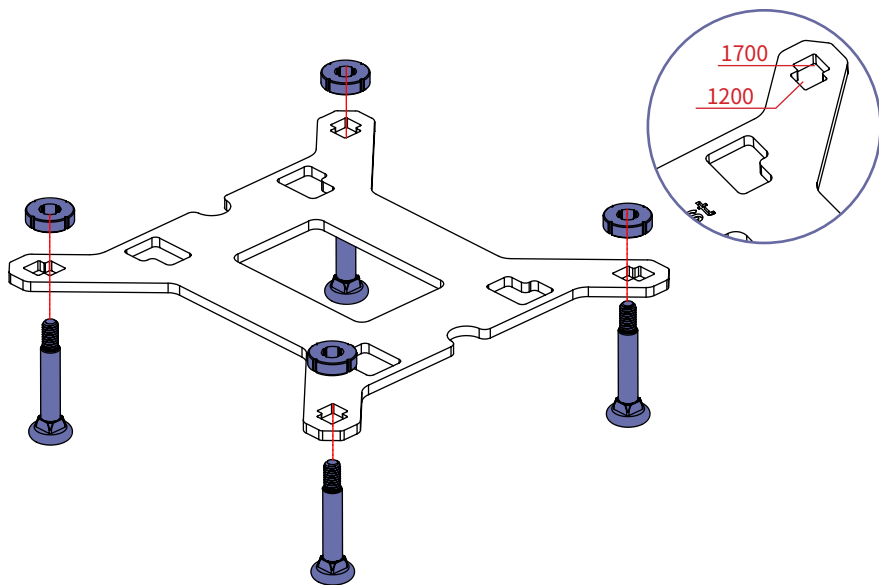


LGA115X や LGA1200 をご利用の際は、スペーサーを取り外して、内側の穴位置、LGA1200 の位置に装着してください

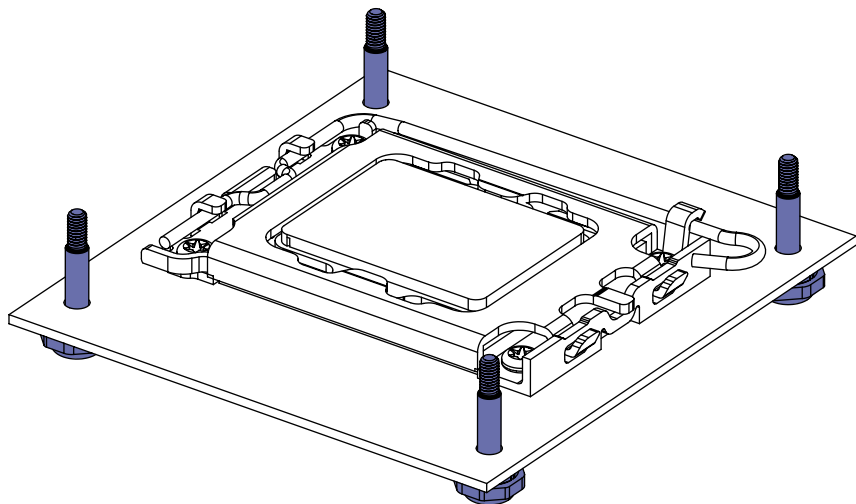


バックプレートはマザーボードの裏面にスペーサーやネジをセットしてから装着します。スペーサーやネジは使用するソケットの正しい位置に装着してください。

※LGA115X や LGA1200 は青色のスペーサー


※LGA1700 は紫色のスペーサー

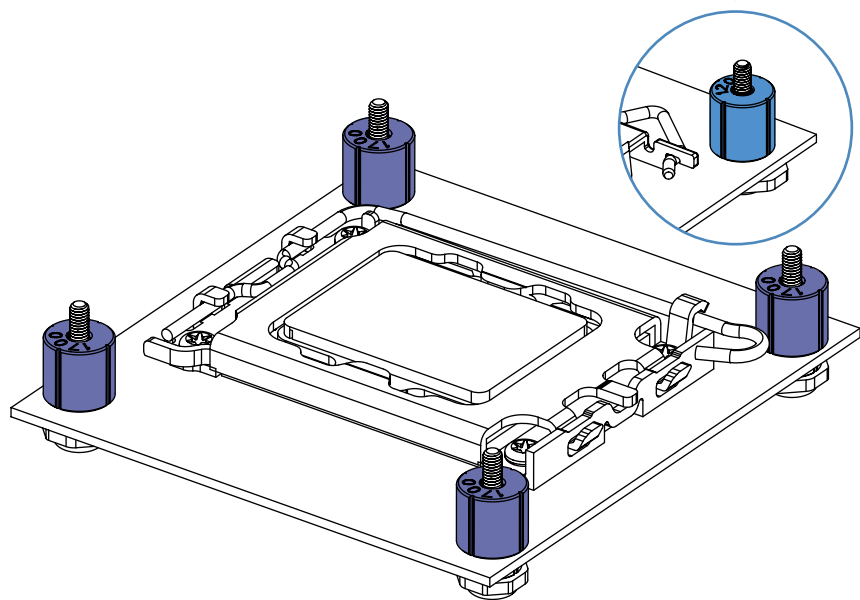


ご使用のソケットに適合したスペーサを設置します。

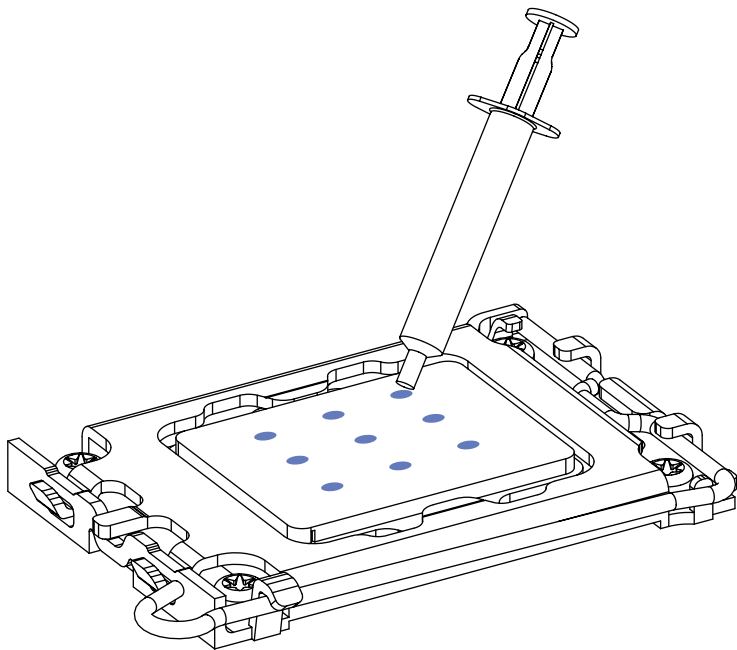


CPU 表面にグリスを塗布します。

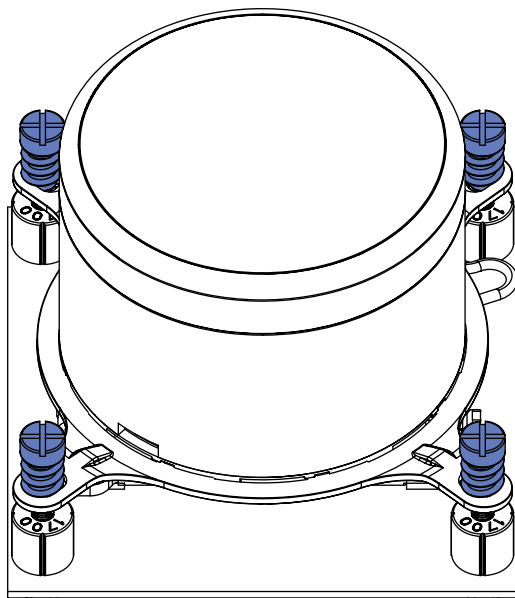


LGA1700 平台

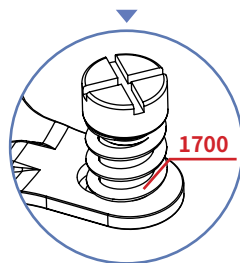

LGA1200 平台

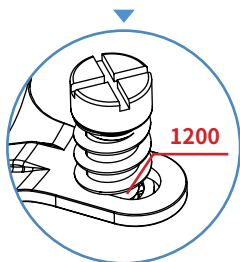

スプリングネジを対角順に締めてください。

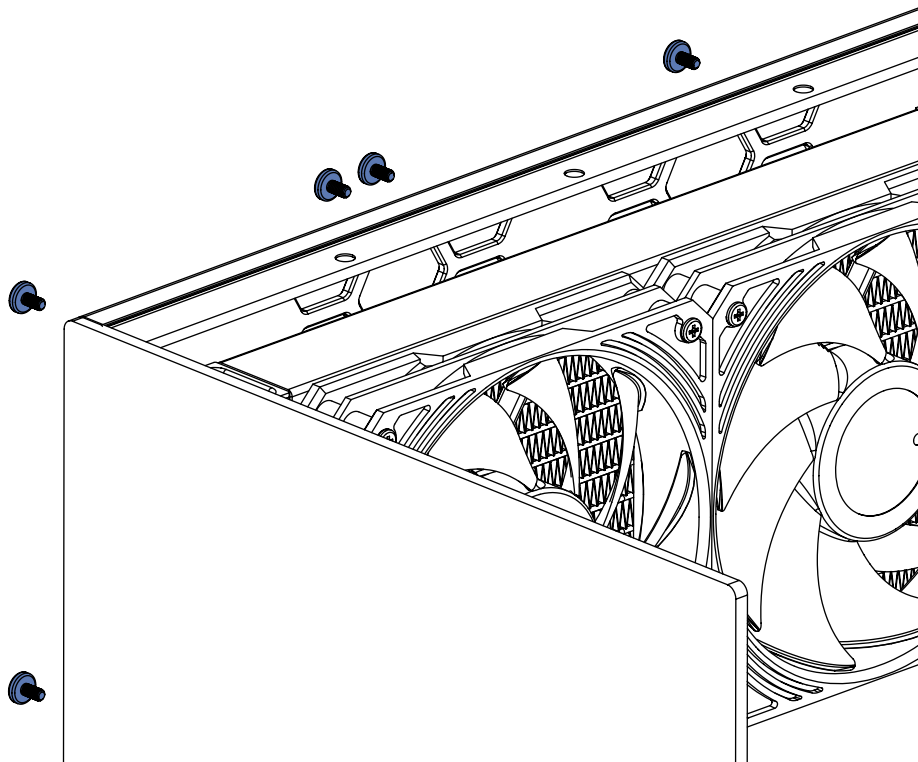


取付ネジを使って、PC ケースに固定してください。

ラジエーター側から伸びているケーブルに関して
4ピンファンコネクタはマザーボードに記されている
(CPU_FAN、PWM_FAN 或は SYS_FAN) などに装着してください。

ARGB コネクタは3ピン ARGB ヘッドに接続してください。

※ どちらもマザーボードのマニュアルをご参照の上、
正しい位置に接続してください。

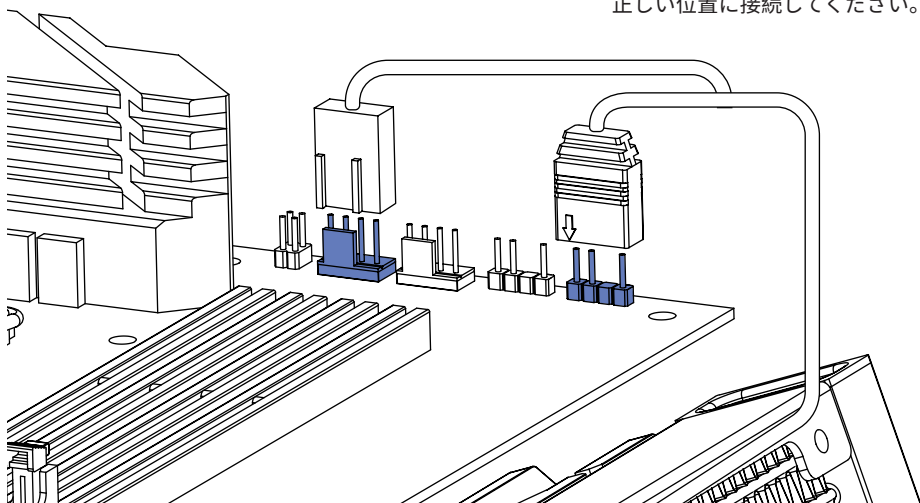


マザーボードにファンと ARGB ケーブルを装着します。

ヘッド側から伸びているケーブルに関して
3 ピンファンコネクタはマザーボードに記されている
マザーボードに記されている（CPU_OPT、PUMP_FAN あるいは
AIO_PUMP）になど装着してください。

ARGB コネクタは 3 ピン ARGB ヘッドに接続してください。

※ どちらもマザーボードのマニュアルをご参照の上、
正しい位置に接続してください。






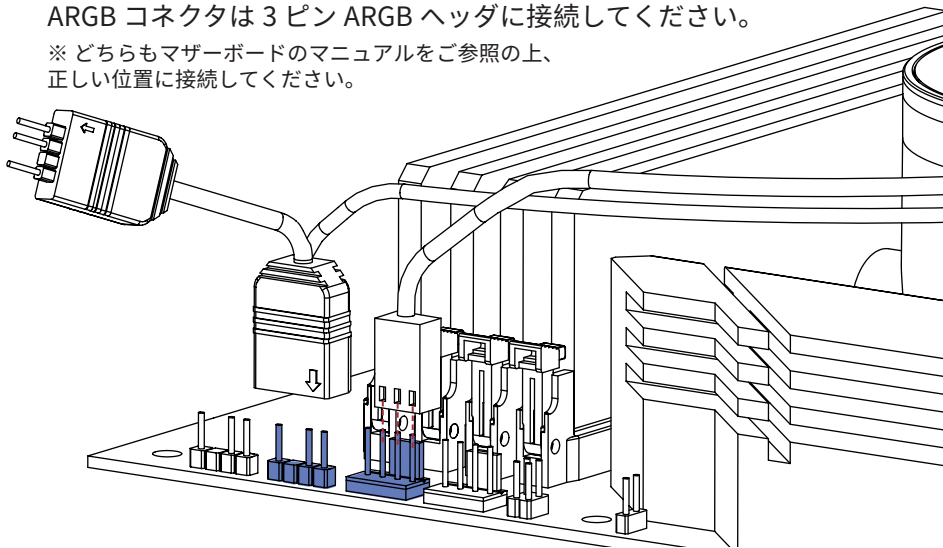




マザーボードにヘッドと ARGB ケーブルを装着します。

これから、AMD 組み立ての案内になります。

AM4 用と AM5 用、二種類の CPU ブラケットを用意してます。


AM4 のパーツリスト

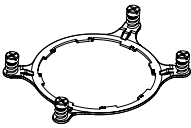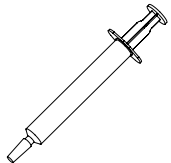			
			
5 AMD 用スタッド×4		7 取付ネジ 240 ラジは8本/360 ラジは12 本	8 AMD 用クリップ×1
			
9 IFE2 AMDAM4 用CPU 抜け止めブラケット	10 IFE4 AMDAM5 用CPU 抜け止めブラケット	11 グリス	12 3分岐延長ケーブル

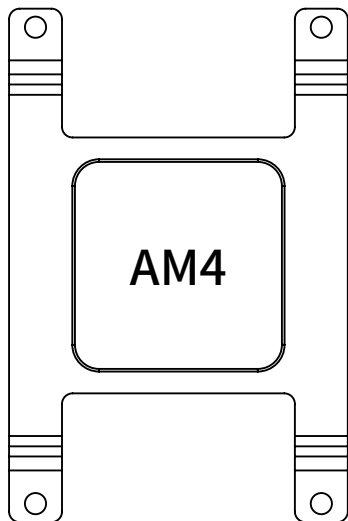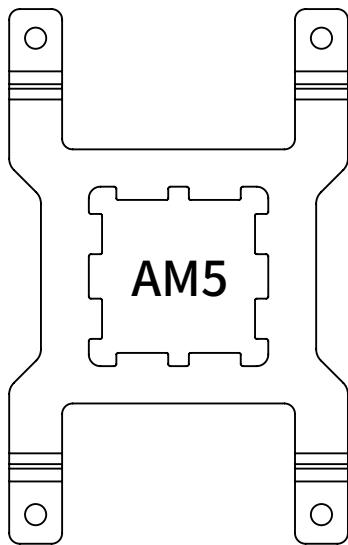

ご使用予定のソケットにC 対応するブラケットを選んでください。


AM5

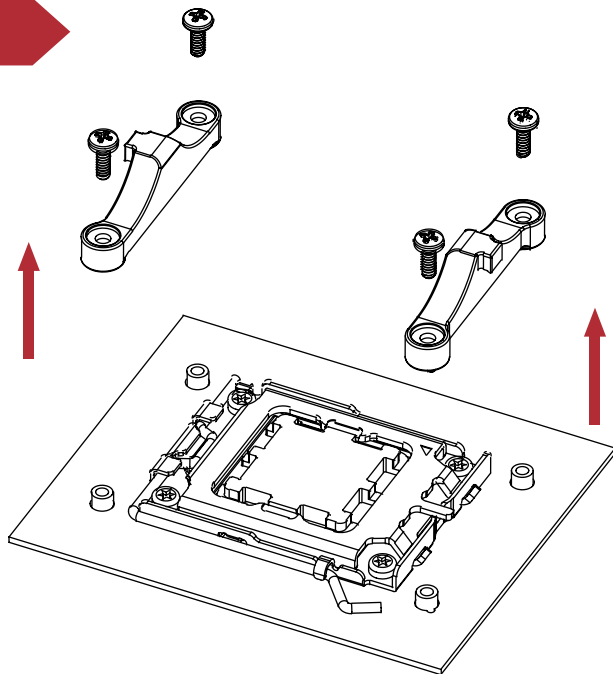

マザーボード上の4本ネジで止められている既存のプラスチック製ブラケットを外します、
AM5 は既存のバックプレートはマザーボードと一体型です、そのままになります。


※ 注意

文字面が上向きです。
部品番号5の「AMD 用スタッド (赤色)」でAM4 もAM5 も対応

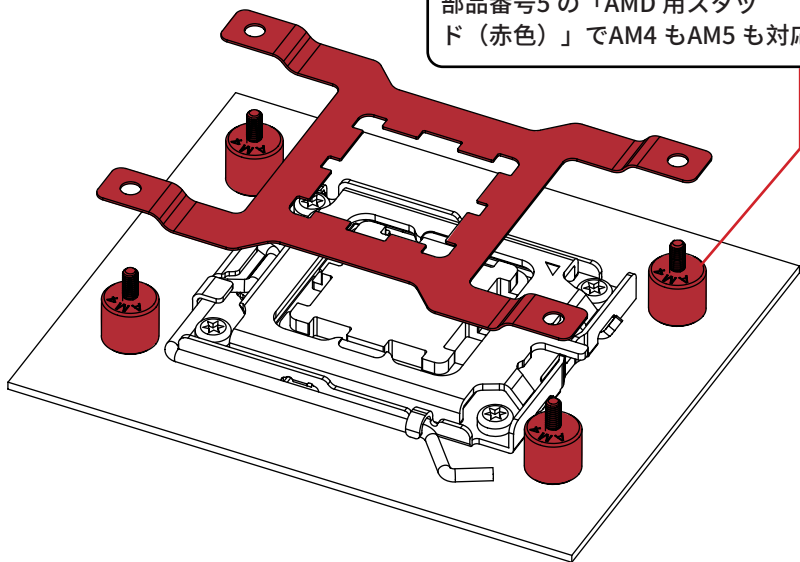

AMD スタッド (赤色) をバックプレートに装着します。
AM5 用ブラケットを AMD スタッドに装着します。



AM4

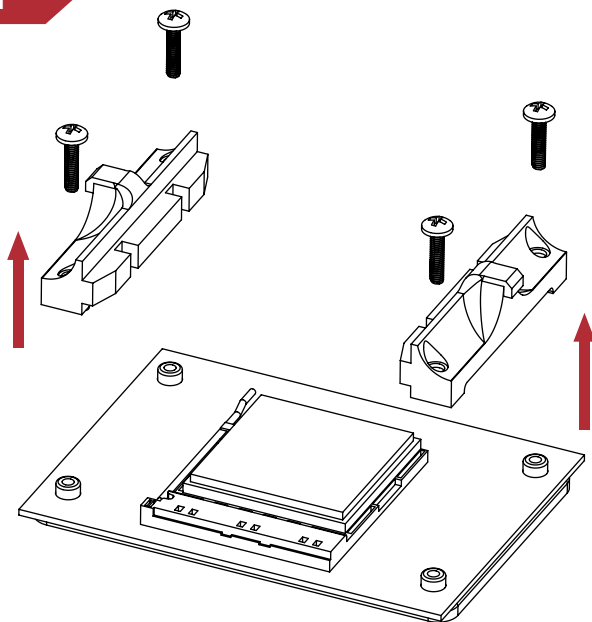


マザーボード上の4本ネジで止められている既存のプラスチック製ブラケットを外します、
AM5 は既存のバックプレートはマザーボードと一体型です、そのままになります。

※ 注意


文字面が上向きです。
部品番号5の「AMD用スタッド（赤色）」でAM4もAM5も対応

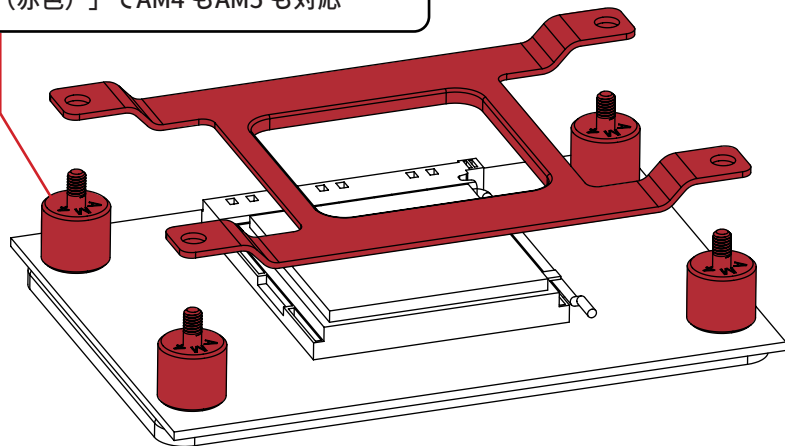


AMD スタッド（赤色）をバックプレートに装着します。
AM4 用ブラケットを AMD スタッドに装着します。

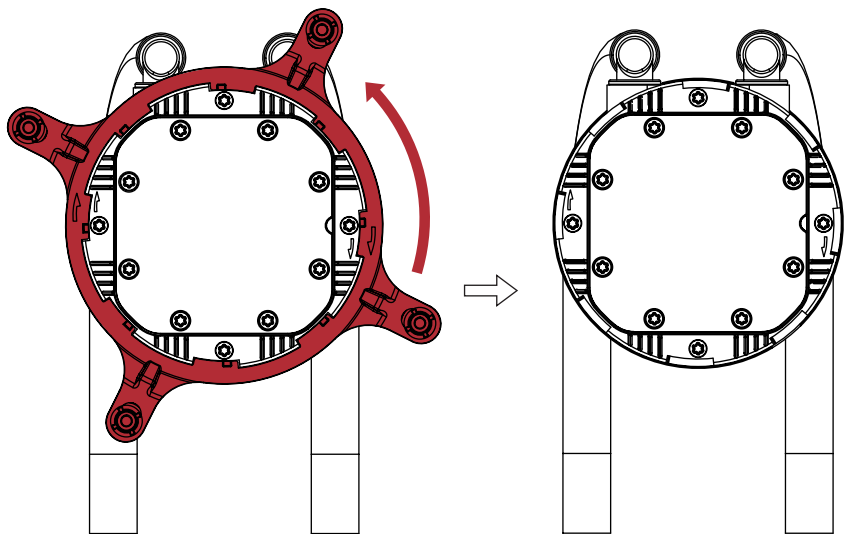


反時計回り 20 度にし、INTEL のソケットを外します。

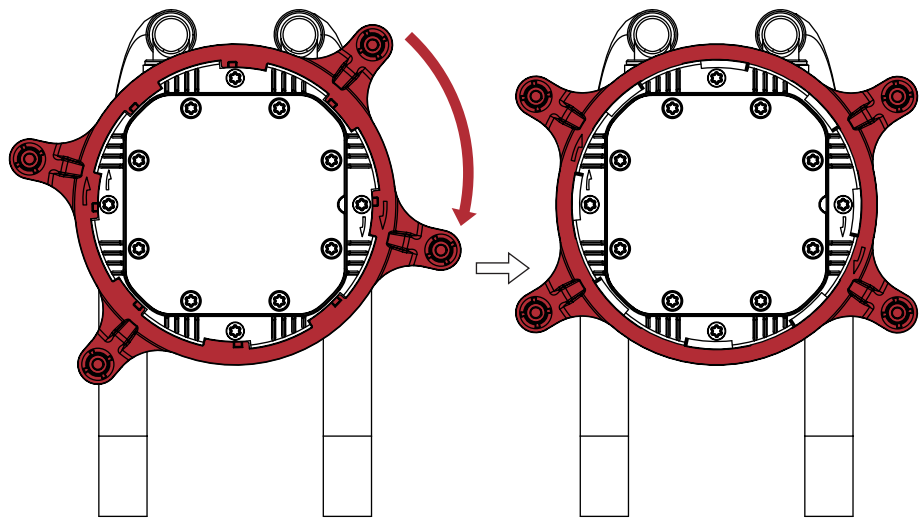


AM4 プレートを適合した角度に合わせ、
時計回り 20 度をまわして、プレートを装着します。

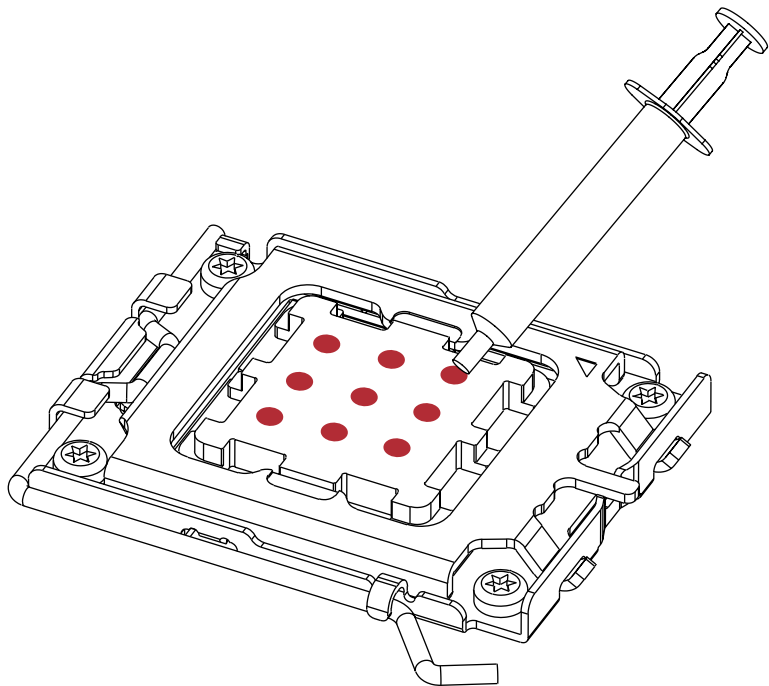

CPU 表面にグリスを塗布します。

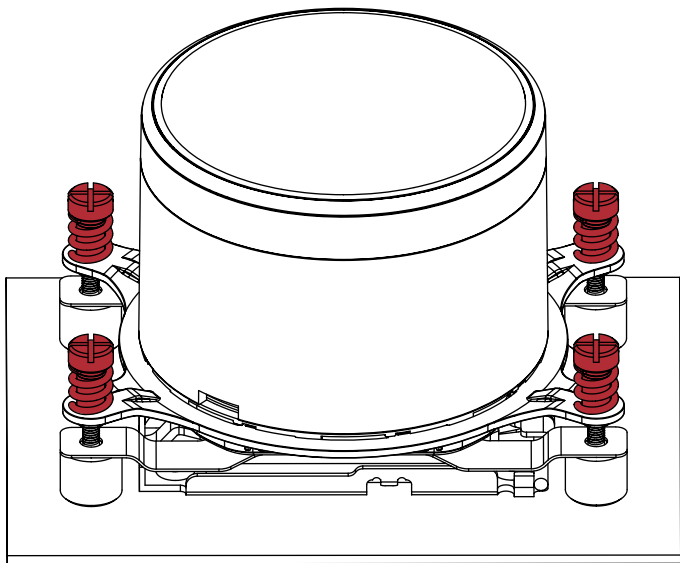

スプリングネジを対角順に締めてください。

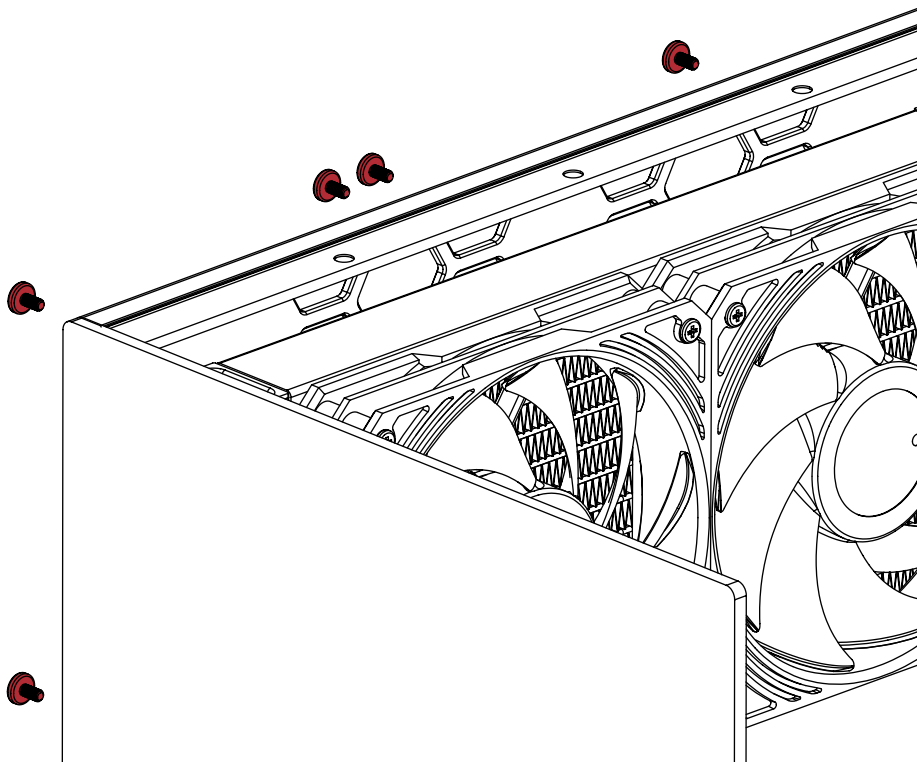


取付ネジで、PC ケースに固定します。

ラジエーター側から伸びているケーブルに関して
4ピンファンコネクタはマザーボードに記されている
(CPU_FAN、PWM_FAN 或は SYS_FAN) などに装着してください。

ARGB コネクタは3ピン ARGB ヘッドに接続してください。

※ どちらもマザーボードのマニュアルをご参照の上、
正しい位置に接続してください。

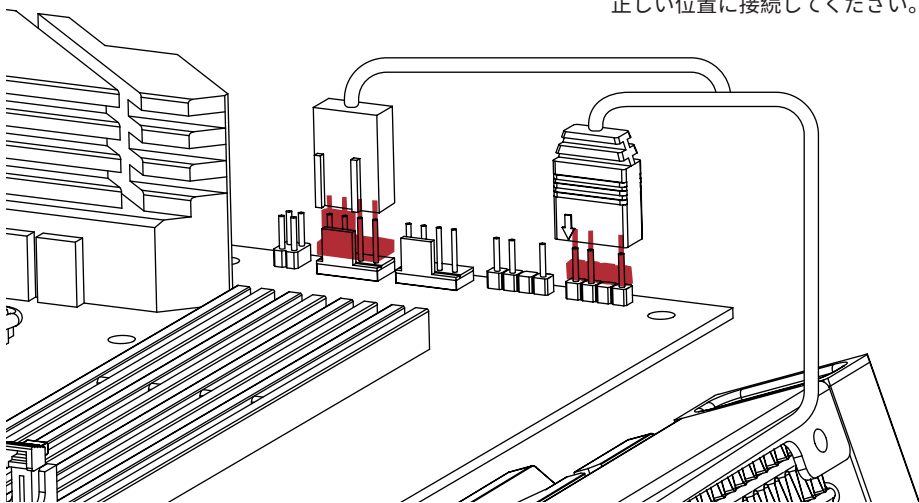


マザーボードにファンと ARGB ケーブルを装着します。


ヘッド側から伸びているケーブルに関して
3 ピンファンコネクタはマザーボードに記されている
マザーボードに記されている（CPU_OPT、PUMP_FAN あるいは
AIO_PUMP）になど装着してください。

ARGB コネクタは 3 ピン ARGB ヘッドに接続してください。

※ どちらもマザーボードのマニュアルをご参照の上、
正しい位置に接続してください。

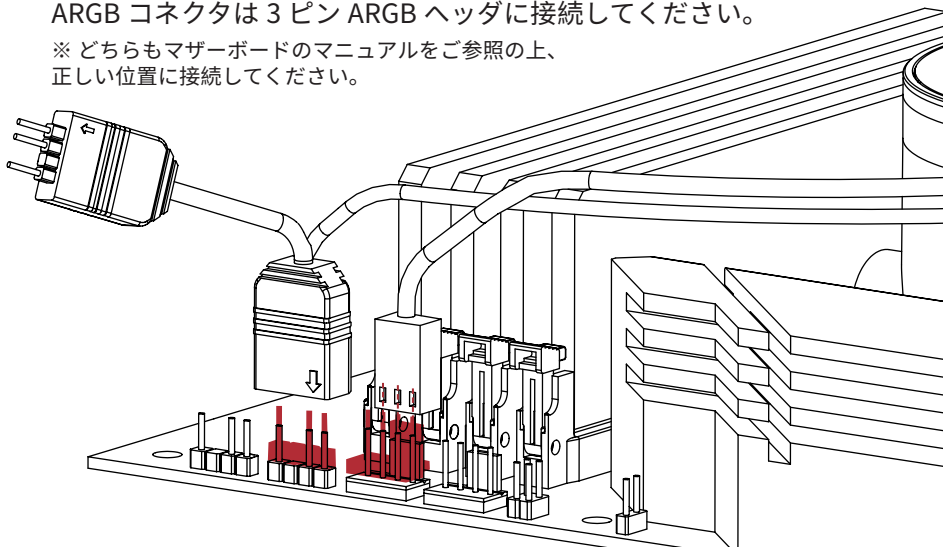

マザーボードにヘッドと ARGB ケーブルを装着します。

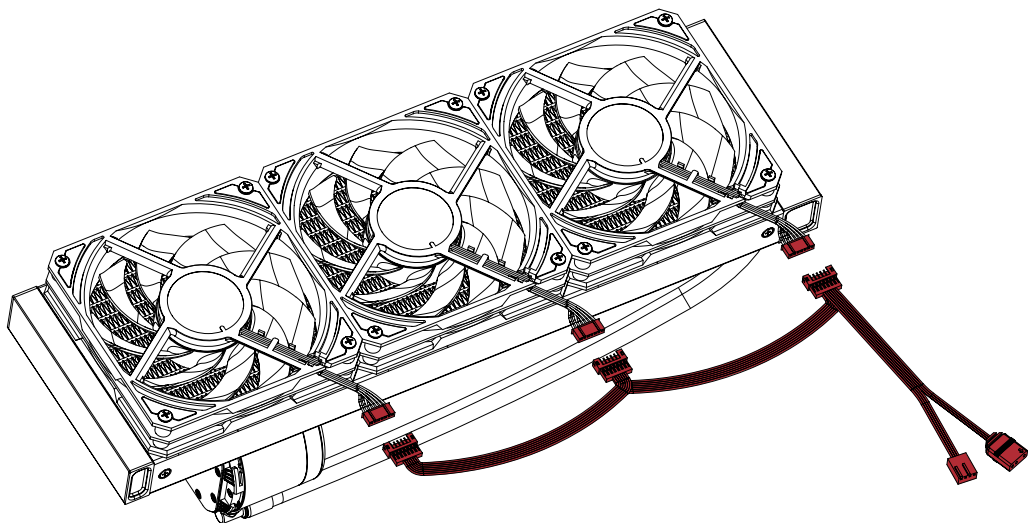

ファンをラジエーターの裏面に装着したい場合は、ファ
ンをラジエーターから取り外して
付属品の3分岐延長ケーブルを使用してください