

# SWITCH™ / スマートフォンで使う - DIREWOLF WIRELESS

## 基本操作

- 電源 ON：ホームボタンを短く押す
- 電源 OFF：ホームボタンを5秒間長押し（5分間無操作で自動的に電源 OFF）
- ペアリング：ホームボタンを3秒間長押し（LEDが点滅）
  - 充電中：電源 OFF で充電→赤 LED が点灯。電源 ON で充電→青 LED が点滅
  - 充電完了：充電が完了すると LED が消灯




## Nintendo SWITCH™ への接続

ゲームパッド背面のスイッチを「NS」に切り替えます。  
Switch 本体の「設定」→「コントローラーとセンサー」→「コントローラーの持ちかた / 順番を変える」→ホームボタンを3秒間長押し（LED 青が高速点滅）後、本機が認識され自動でペアリングが完了。  
ペアリングされた場合、青 LED が点灯します。

**!** DIREWOLF WIRELESS では「Flydigi Game Space」アプリ内でのジャイロ機能詳細設定はできません。


### 背面スイッチ

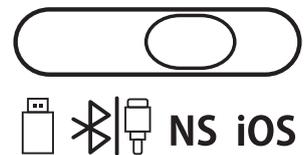

## iPhone への接続

ゲームパッド背面のスイッチを「IOS」に切り替えます。  
iphone 本体の「設定」→「Bluetooth」にてデバイスを検索する→ホームボタンを3秒間長押し（LED 青が高速点滅）後、「XBOX - Wireless controller」を選択しペアリング完了。

### 背面スイッチ

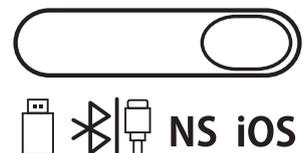

## Android への接続

ゲームパッド背面のスイッチを「USB ケーブル」に切り替えます。  
ホームボタンを押すと白 LED が点滅し、Android 本体で「Xbox Wireless Controller」を選択するとペアリング完了。  
ペアリングされた場合、白 LED が点灯します。

### 背面スイッチ

