

# 1 Vader3Pro PC アプリ設定ガイド


ボタンマッピングなどの詳細設定には、PC へのアプリインストールが必要です。

## ① 準備



パソコンの USB ポートにゲームパッドを **USB ケーブル** で接続します。

## ② アプリのインストールと起動

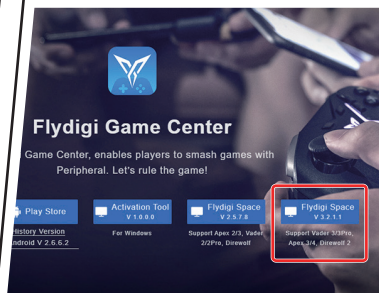

「Flydigi Game Center」

<https://en.flydigi.com/index/down>

から、「Flydigi Space V3.x.x.x」をダウンロード。

PC にインストールします。

※アプリのインストール中に .NET6 ランタイムのインストールを求められた場合、インストールしてください。

## ③ パッドを認識させる



パッドの背面スイッチを (USB ドングル) に切り替え、パッドの (ホーム) ボタンを 1 回押し、電源を入れます。

Flydigi Pc Space を起動し、メニューから「Vader 3 Pro」を選択して下さい。

切替スイッチ



Windows PC へ「付属の USB ドングル」でワイヤレス接続  
もしくは「USB ケーブル」で有線接続するとき



iPhone / Android / Windows PC へ Bluetooth で無線接続するとき

NS

Nintendo Switch™ へ Bluetooth で無線接続するとき

## ④ アップグレード



アップグレード画面が表示された場合、「ワンクリックアップグレード」ボタンから、Vader 3 Pro のソフトウェアをアップグレードします。

## ⑤ 言語選択



画面右上の アイコンから、  
→ 設定  
→ Language  
→ 日本語 などを selects します。

## 2 Windows での基本操作と接続

### 基本操作

- 電源 ON：ホームボタンを 1 回押す
- 電源 OFF：ホームボタンを 5 秒間長押し  
(アプリから自動電源 OFF の設定可)
- 充電中：LED2 が赤く点灯
- 充電完了：LED2 が消灯

! SELECT + A / B / X / Y ボタンいずれかで、アプリに登録したコンフィグの切替ができます。

LED1   
LED2 



○ボタン  ホームボタン 

・・・ ゲームに適した入力方式の切り替え ・・・

X Input Mode・・・LED1 が白く点灯

○ボタンと (X) の同時押し (3 秒)

- ・現在主流な Xbox 360 コントローラー用の規格
- ・Xbox 360 のキー配置を元に設定されるため、キーの割り当てが不要です。


Direct Input Mode・・・LED1 が青く点灯

○ボタンと (A) の同時押し (3 秒)

- ・DirectX の旧バージョンで使われていた規格
- ・ゲームの設定画面で、スティックやボタンの情報を割り当てて使用します。

! Bluetooth 接続では X Input のみサポートします。

### Windows 2.4GHz ワイヤレス / 有線接続

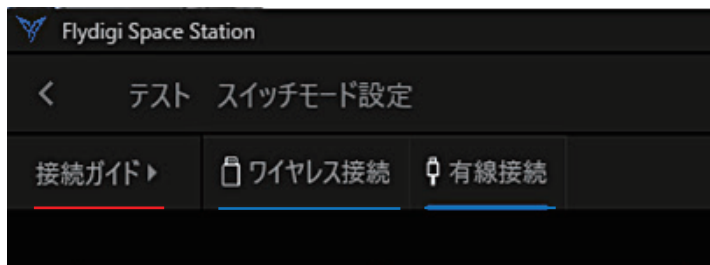

- ①接続する Flydigi 周辺機器から「VADER3PRO」を選択
- ②アプリの **接続ガイド** から、**ワイヤレス接続** または **有線接続** どちらか使用するものを選択し、画面に表示されるガイドに従い接続してください。

### Windows Bluetooth 接続



- ※Bluetooth 接続ではアプリの設定画面に入れません。  
(有線と USB ドングルのみ)
- ※X Input Mode で Bluetooth 接続のペアリングをして下さい。

! Bluetooth 接続では X Input のみサポートします。

- ①パッドの背面スイッチを「Bluetooth」に切り替え
- ②X Input に  
ホームボタンを押して、白 LED を低速点滅させます
- ③白 LED が高速点滅するまで **ホームボタンを長押し**
- ④Windows の「設定」から、  
→「Bluetooth とその他のデバイス」  
→「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」  
→「Xbox Wireless Controller」  
を選択すると LED1 が白く点灯し、接続完了

## 3 Nintendo Switch™ での基本操作と接続

### 基本操作

電源 ON： ホームボタンを 1 回押す  
電源 OFF： ホームボタンを 5 秒間長押し  
(アプリから自動電源 OFF の設定可)

充電中： LED2 が赤く点灯

充電完了： LED2 が消灯

! SELECT + A / B / X / Y ボタンいずれかで、アプリに登録したコンフィグの切替ができます。

LED1

LED2



○ボタン

🏠 ホームボタン

・・・ ゲームに適した入力方式の切り替え ・・・

X Input Mode・・・LED1 が白く点灯

○ボタンと (X) の同時押し (3 秒)

- ・現在主流な Xbox 360 コントローラー用の規格
- ・Xbox 360 のキー配置を元に設定されるため、キーの割り当てが不要です。

Direct Input Mode・・・LED1 が青く点灯

○ボタンと (A) の同時押し (3 秒)

- ・DirectX の旧バージョンで使われていた規格
- ・ゲームの設定画面で、スティックやボタンの情報を割り当てて使用します。

! Bluetooth 接続では X Input のみサポートします。

### Switch Bluetooth ペアリング

※X Input Mode で Bluetooth ペアリングをして下さい。



- ①パッド背面のスイッチを「NS」に切り替え
- ②Switch 本体の「設定」→「コントローラーとセンサー」→「コントローラーの持ちかた / 順番を変える」
- ③パッドのホームボタンを押して電源オン、青 LED が点滅します
- ④ホームボタンを 3 秒間長押し (LED 青が高速点滅) 後、パッドが認識され自動でペアリングが完了。
- ⑤ペアリングされた場合、青 LED が点灯します。

ご注意ください

- ・ X Input Mode で Bluetooth 接続のペアリングをして下さい。
- ・ ボタンマッピングなどの詳細設定をする場合、PC が必要です。
- ・ Bluetooth 接続ではアプリの設定画面に入れません。(有線と USB ドングルのみ)
- ・ 「Flydigi Space3.0」アプリ内でのジャイロ機能の詳細設定はできません。

## 4 アナログスティックとジャイロ機能の調整 (キャリブレーション)

コントローラーパッドの挙動が不安定な場合や正確な再調整をしたい場合など、下記の手順で標準位置の調整が可能です。

1



有線接続されていないパッドの電源を入れ、LED2 が点滅 (赤) になるまで SELECT + START + 十字キー上を同時に長押しします。

※アプリが起動している必要はありません。

2



パッドを平らな場所に置いたのち、左右のジョイスティックを大きくゆっくり2周回させます。

※周回方向はどちらでも問題ありません。

3



LT + RT を同時に2回押します。

4



SELECT + START + 十字キー上を同時に1回押し、LED1 が点灯 (点滅) すれば完了です。