Vader2 Pro　設定ガイド

PC での設定

①準備　**PC / Switch 共通**

パソコンの USB ポートに USB ドングルを挿します。
下記サイトより「Flydigi Pc Space」をダウンロードしてインストールします。
https://www.flydigi.com/download

②ペアリング　**PC / Switch 共通**

ゲームパッド背面の電源スイッチを入れ、Flydigi Pc Space を起動後に「Vader2 Pro」を選択、✚ と Ⓐ を 5 秒同時押ししてペアリングします。
ペアリングに成功すると、２つの選択メニューが表示されます。

PC Mode Flydigi Space・・・PC で使用する場合の詳細設定

- ベーシック・・・バイブレーション設定、LED 設定
- キー設定・・・ボタンの設定やマクロの登録
- ジョイスティック・・・左右のジョイスティックの感度設定
- ジャイロセンサー・・・ジャイロの感度設定

・設定を反映させる場合は必ず 適用 ↓ を押して下さい。
・コンフィグ 1 ~ 4 にボタン構成や色設定がそれぞれ登録できます。
・ ✚ と ▬ の同時押しで各コンフィグの切り替えが可能です。

Config 別に LED の色設定をすると、識別が簡単に！

✚ と SELECT の同時押し（5 秒）でゲームに適した入力方式に変更できます。

X Input Mode・・・白 LED が点灯

・現在主流な Xbox 360 コントローラー用の新しい規格です。
・Xbox 360 のキー配置を元に設定されるため、キーの割り当てが不要です。

Direct Input Mode・・・白と赤の LED が点灯

・DirectX の旧バージョンで使われていた規格です。
・ゲームの設定画面で、スティックやボタンの情報を割り当てて使用します。

Switch Mode Flydigi Space・・・Nintendo Switch で使用する場合の詳細設定

- ベーシック・・・バイブレーション設定、LED 設定
- キー設定・・・ボタンの設定やマクロの登録
- ジョイスティック・・・左右のジョイスティックの感度設定
- ジャイロセンサー・・・ジャイロの感度設定

・設定を反映させる場合は必ず 適用 ↓ を押して下さい。
・Config 5 にボタン構成や色設定が登録できます。

Nintendo Switch

①準備

Nintendo Switch を携帯モードで起動し「設定」→「コントローラーの持ちかた / 順番を変える」に進んでください。

②コントローラーのペアリング

ゲームパッド背面のスイッチを ON にします。ゲームパッドの ✚ と ⓧを同時に 5 秒押すと LED がオレンジ色に点滅 → Nintendo Switch 上で認識後に Ⓐ を押します。

- 本製品はNintendo Switchのジャイロ機能や振動機能に対応しています。
- 本製品の ⓧ Ⓨ Ⓐ Ⓑ ボタンの配置は、Nintendo Switchのボタン配置と異なりますので、通常設定の場合はそのまま読み替えてご使用ください。
- ボタンのカスタマイズにはPCアプリケーション上での設定が必要です。詳しい方法は「PCでの設定」ページをご参照ください。

iPhone（iOS バージョン 13.4 以上対応）

①準備

iPhone の Bluetooth を ON にしたのち、ゲームパッド背面の電源スイッチを ON にします。

②コントローラーのペアリング

ゲームパッドの ✚ と Ⓒ を同時に押して手を離すと、LED がオレンジ色にゆっくり点滅します。
次に ✚ と ▬ を長押し（3 秒）して手を離すと、オレンジ色の LED が高速点滅します。

iPhone の Bluetooth 設定画面に「DUALSHOCK 4 Wireless Controller」が検出されますので、オレンジ色の LED が高速点滅中に選択してペアリングします。

- (株) サイズでは、IOS バージョン 13.4 以上のバージョンのみをサポートします。
- iPhone では FLYDIGI アプリケーションのインストールは不要です。
- ゲームパッド対応のゲームタイトルのみ動作します。
- 一部、ゲーム上のパッド設定画面表記と動作が異なる場合や、柔軟にボタン割り当てが出来ない場合があります。
- DUALSHOCK4 として認識しますので、ゲーム上でのボタン表記は ⓧ Ⓨ Ⓐ Ⓑ ではなく、PlayStation に準拠した ⊙ ⊗ △ ▣ などとなる場合があります。

※iPhone は振動機能、ジャイロ機能に非対応です。
また、背面ボタンのカスタマイズや使用は出来ません。

*　挙動がおかしい場合、キャリブレーションまたはスマートフォンの再起動をお試しください。*

Android (OS10 以上対応)

① 専用アプリのダウンロード

Play ストアから「**Fly digi Game Center**」をインストールします。

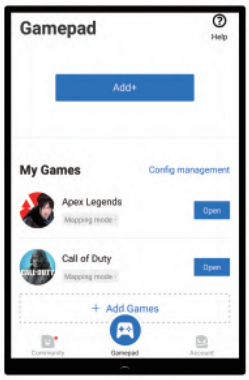

② アプリの起動

「Fly digi Game Center」アプリを起動し、設問に「**AGREE**」を選びます。
コントローラー背面のスイッチを ON にしてください。

③ コントローラーのペアリング

✚ + Ⓨ ボタンの同時 5 秒押しで接続がスタート

追加 から「Vader 2 Pro」を選び「Next」→「許可」で認識させます。

④ 動作モード選択

★ 現在のモードは「**Flash play**」を選択します。(Classic は使用しません)

⑤ ゲームの立ち上げ

遊びたいゲームを**マッピングモード**にしたのち、ゲームをタップして立ち上げます。

左スティックの押し込みまたはアイコンの ON / OFF で、設定したボタンを半透明表示

⑥ Mapping（ボタンのカスタマイズ）について

ゲームごとにボタンマッピングを設定して、名前を付けて保存（：**別名で保存**）しましょう！

- ゲーム画面で SELECT ボタン → マッピング画面に

New：オリジナルマッピング作成
エディット：ボタンマッピングを設定する
保存：ボタンを配置したのち、必ず保存してください。
適用：ゲームに戻ります。
» More：削除ほか、項目を追加表示

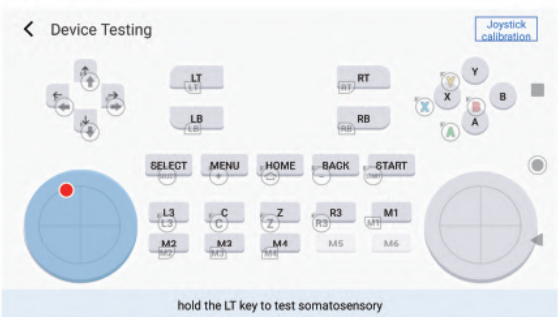

LT キーで傾きセンサーのテスト

キャリブレーション (コントローラー標準位置の調整)

★「テスト」タップ後に GO TO SETTINGS から「他のアプリの上への表示を許可」にします。

★ テスト → キャリブレーション をタップし、

- コントローラーを平らな場所に 3 秒置く
- 左右のジョイスティックを上に倒し、時計回りにゆっくり 2 周
- LT と RT の同時押しを 2 回

「完了」で調整を完了させ、各ボタンの反応を確認します。

＊ 挙動がおかしい場合、キャリブレーションまたはスマートフォンの再起動をお試しください。＊

標準位置の調整（キャリブレーション）

コントローラーの挙動が不安定な場合や正確な再調整をしたい場合など、下記の手順で標準位置の調整が可能です。

1

下 LED が赤い点滅状態になるまで、
- **SELECT + START + 右ジョイスティック**

または
- **SELECT + START + 十字キー上**

を同時に長押しします。

※ファームウェアのバージョンにより操作が異なります。

2

平らな場所に３秒置いたのち、左右のジョイスティックを上に倒し、時計周りにゆっくり２回転させます。

3

LT + RT を同時に２回押します。

4

- **SELECT + START + 右ジョイスティック**

または
- **SELECT + START + 十字キー上**を同時に押し、上 LED が点灯すれば完了です。

ペアリング / 切り替えボタン一覧

Nintendo Switch ✚ + Ⓧ | iPhone ✚ + Ⓒ | Android ✚ + Ⓨ

PC ✚ + Ⓐ | X input / Direct input ✚ + SELECT

Copyright © 2022 Scythe Co.,Ltd. All Rights Reserved