



① 本体の底面に付いている保護シートをはがします。

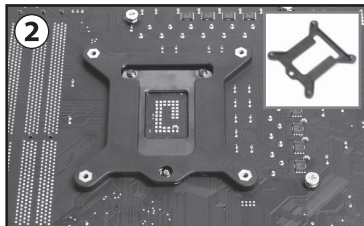


② CPUソケットの裏側に付属のバックプレートを設置します。
※既にバックプレートが付いている場合は、取り外してから設置してください。

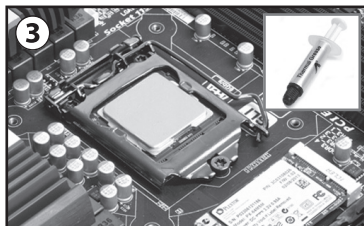

③ 付属のシリコングリスをCPUに塗ります。大きくはみださない程度の量を均一に塗ってください。



④ クーラー本体を取り付けます。4ヶ所のネジを対角の順に、何回かにわけて締めてください。

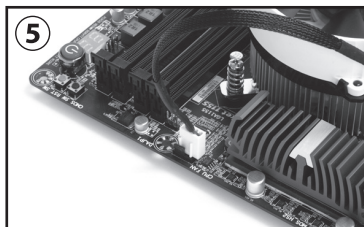

⑤ ファンコネクタを挿し込んで完了です。

