




115X

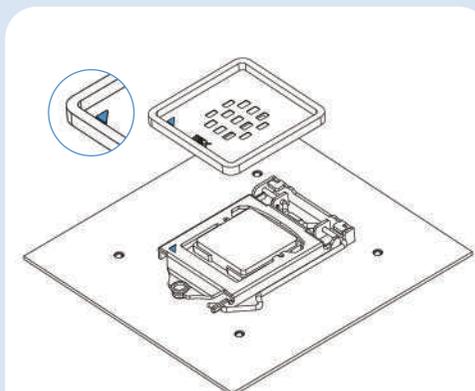


1.115xマスキングフレームをCPUに乗せ、三角形のマーク位置にCPU表面標記方向と一致するように注意しましょう。

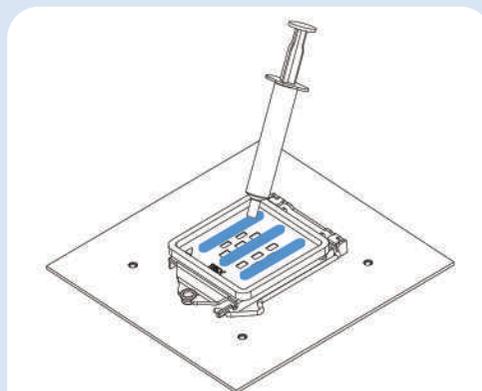

2.マスキングフレームの穴に、グリスを塗布します

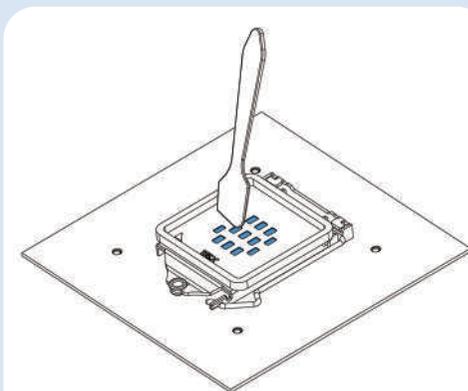


3.マスキングフレームをしっかり押し、へらを使ってグリスを穴に塗り広げます

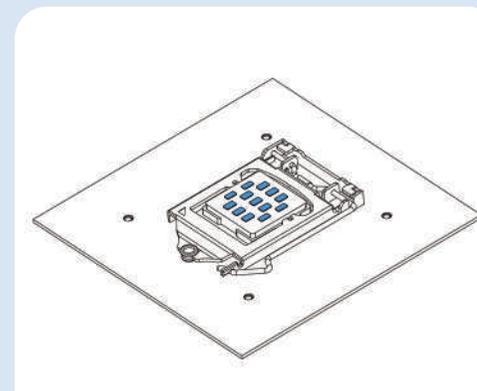


4.マスキングフレームを取外し、CPU COOLERをCPUに取付ます


AM4

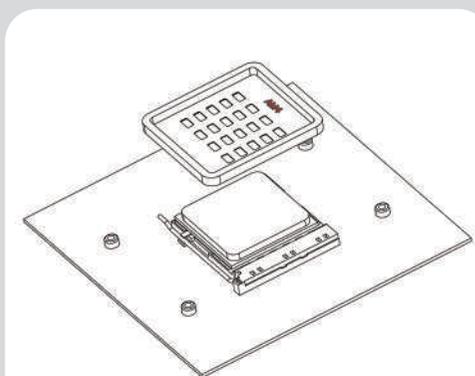


1.AM4マスキングフレームをCPUに載せます

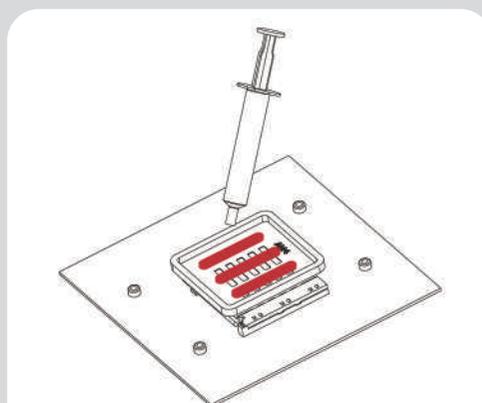

2.マスキングフレームの穴に、グリスを塗布します

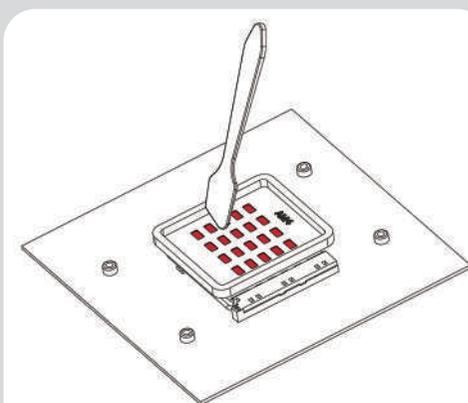

3.マスキングフレームをしっかり押し、へらを使ってグリスを穴にぬり広げます

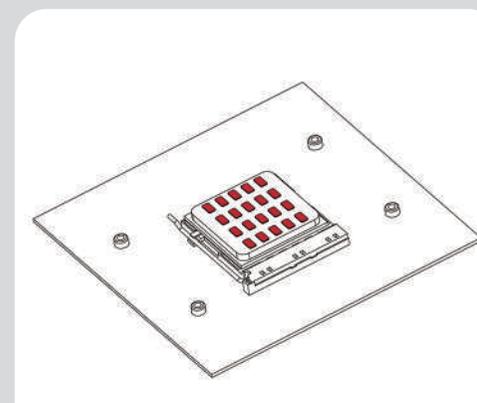

4.マスキングフレームを取外し、CPU COOLERをCPUに取付ます