



ゴムブッシュの取り付け方法（PCケースのトップに取り付けた場合の例）



①PCケースの120mmファンの穴位置を確認します。

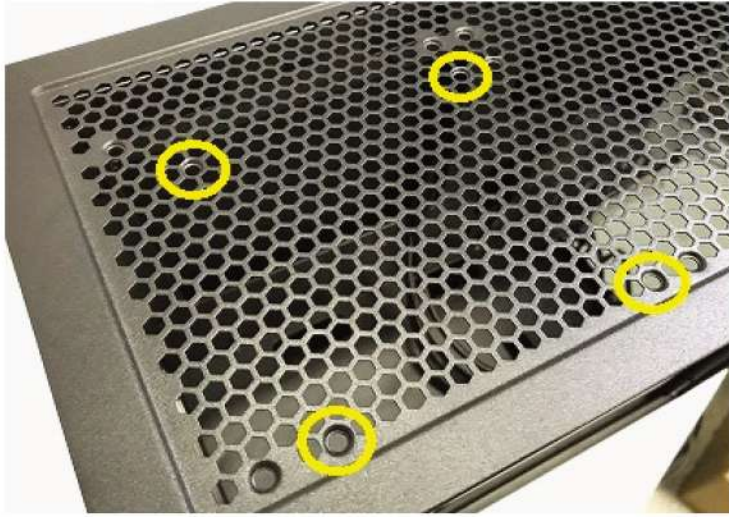

②確認した穴位置4ヶ所にゴムブッシュを差し込みます。

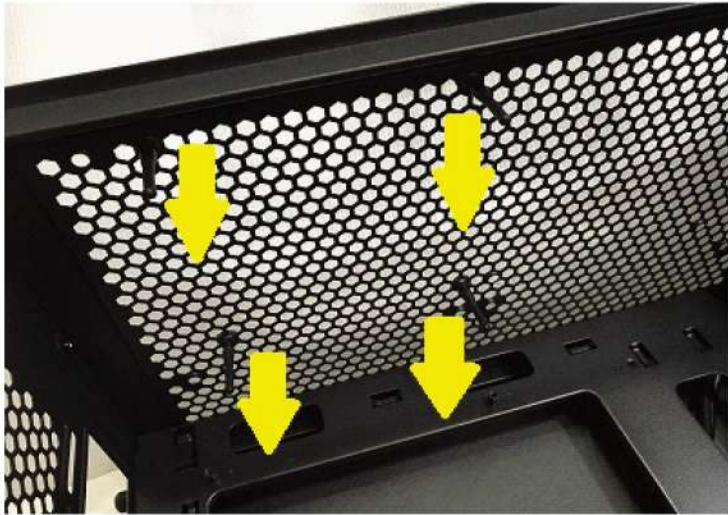

③内側から軽く引っ張って固定します。



④ファンを差し込みます。
4ヶ所をやや強めに引っ張ってファンを固定します。



⑤しっかり固定されている事を確認してから、ファンを動作させてください。