

静寂 [SEI-JAKU] 組み立て説明書


【マザーボードの取り付け】

工場出荷時6か所にマザーボードスペーサーが装着されており、お使いのマザーボードの穴位置を確認して、正しい位置に取り付けてください。
※取付けが硬く難しい場合は、ペンチを使用してください。



【各種スイッチ、LED、USB3.0、USB2.0、HDオーディオ】

マザーボードのマニュアルをご参照の上、正しく接続してください。
※本製品にはリセットスイッチがございません。

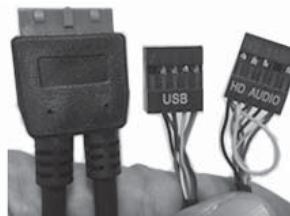

【5インチベイデバイスの取り付け】





フロントパネル下側に手を入れ、手前に引っ張って取り外します。フロントパネル裏側より、ツメを押し込んでベゼルを取り外します。

ダミープレートをペンチなどで取り外し、5インチベイデバイスを挿入します。

ミリネジで固定します。
※固定部の鉄板に強い負荷をかけないでください。破損の原因となります。



【2.5インチHDD/SSDの取り付け】

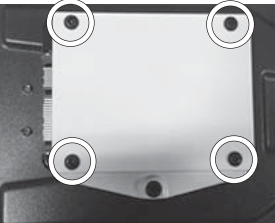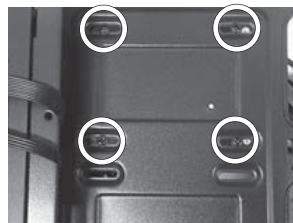

シャーシ内部の画像の位置に、2.5インチHDD/SSDが2台装着可能です。
裏側よりミリネジで固定します。

右側のサイドパネルを開けた画像の位置に、2.5インチHDD/SSDが1台装着可能です。
ミリネジで固定します。


【3.5インチHDDの取り付け】

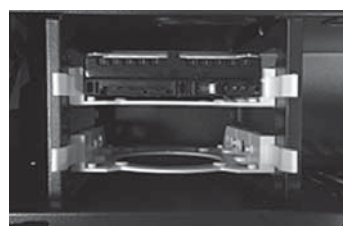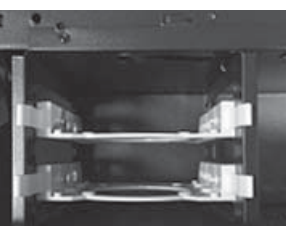

右側のサイドパネルを開けた画像の位置に、3.5インチHDDが2台装着可能です。

HDDに専用の樹脂製レールを装着します。レールを装着する際は、折って破損しないようにご注意ください。

【電源ユニットの取り付け方】

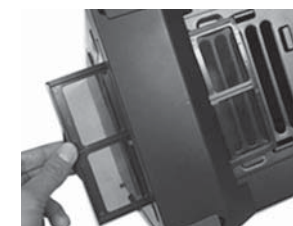

右側のサイドパネルを開けてATX電源ユニットを格納します。

電源ユニット付属の六角インチネジで固定します。


底面の防塵フィルターは取り外して清掃できます。

【拡張カードの取り付け】



白いブラケットを取り外して、拡張カードを固定します。ブラケットが装着されていたネジをご使用ください。

【搭載ファンとファンコントローラーについて】

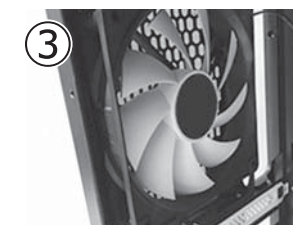


① ツメを下に引くと、エアインテークパネルが取り外せれます。

② フロントは12cmファンが2基搭載済みです。
※14cmファン2基に換装することができます。

③ リアには12cmファンが1基搭載済みです。
※リアは12cmファンのみ対応です。




④ フロントファンはFAN1コネクタに、リアファンはFAN2コネクタに接続済みです。
※3ピンファンのみ対応です。

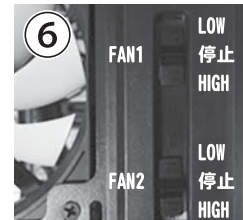

⑤ ファンコン用電源コネクタをATX電源の4ピンペリフェラルコネクタに接続してください。

⑥ ファンコンのスイッチは上段がFAN1、下段がFAN2です。

【静音仕様トップパネルと冷却仕様トップシート】

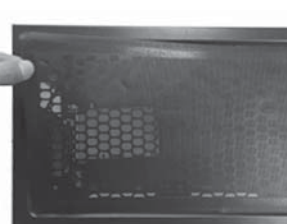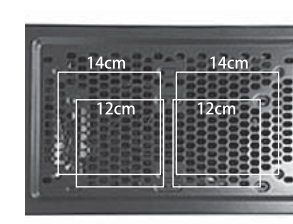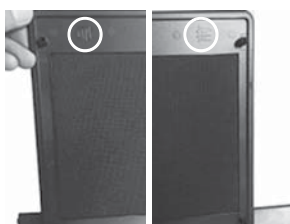

トップパネルは取り外しができます。内側からプッシュピンを押して外してください。

パネル前側には(前の刻印)パネル後側には(後の刻印) ※ピンを折らないよう、前・後に十分ご注意ください。

静音仕様トップパネルを外すと、天板位置に12cmファン2基または14cmファン2基を搭載可能です。
冷却仕様トップシートはマグネット固定できます。